


Návod k obsluze

EM200

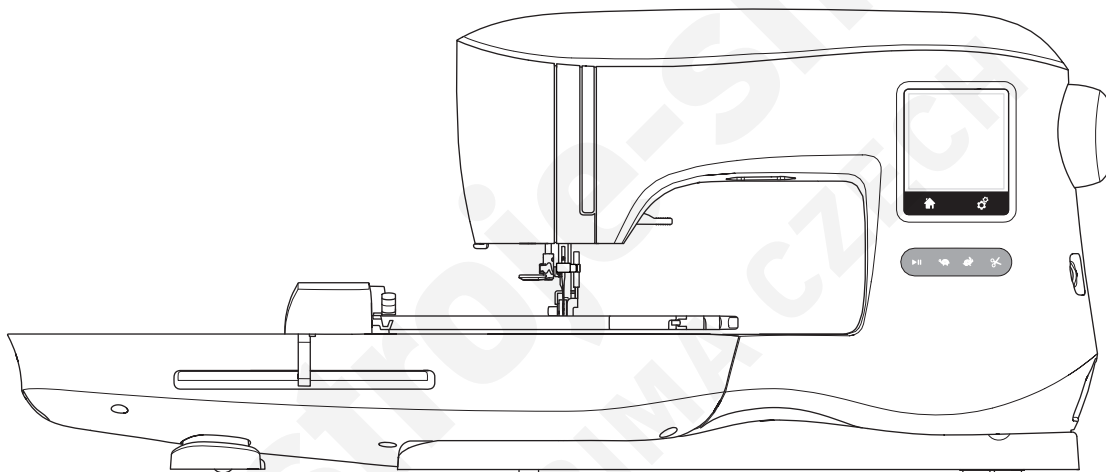

SINGER®

Vítejte v rodině **SINGER®** a blahopřejeme Vám k nákupu nového šicího stroje **SINGER®** !

Blahopřejeme vám k nákupu nového šicího stroje **SINGER**, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem **SINGER** máte ty nejlepší předpoklady k objevení a rozvinutí svých tvořivých schopností pro sebe i ve prospěch své rodiny. Brzy zjistíte, že pracujete s mimořádně praktickým šicím strojem a že stroj **SINGER** nabízí všechny možné technické výhody.

V případě potřeby se, prosím, obraťte na autorizovaného prodejce **SINGER®** společnost Strima Czech, s.r.o. - www.sicistroje-shop.cz kde můžete také dokoupit veškeré příslušenství k vašemu stroji.

Tento šicí stroj je navržen v souladu s normami IEC/EN 60335-2-28 a UL1594.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení je třeba dbát základních bezpečnostních pokynů, včetně následujících:

Tento šicí stroj je navržen a vyroben pouze pro domácí použití. Před použitím šicího stroje čtěte pečlivě všechny následující pokyny.

Nebezpečí — Pro snížení rizika zásahu el. proudem:

1. Nikdy neponechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zapojeno v el. síti. Vždy odpojte šicí stroj z el. sítě ihned po dokončení práce nebo před čištěním.

Varování — Pro snížení rizika popálení, vznícení, el. šoku, nebo zranění osob:

1. Nedovolte, aby byl šicí stroj používán jako hračka. Je nezbytný blízký dozor, pokud je stroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
2. Používejte toto zařízení pouze pro účel, pro který bylo vyrobeno a jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
3. Nikdy nepoužívejte tento šicí stroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, byl upuštěn nebo poškozen nebo přišel do styku s vodou. Odnesete tento šicí stroj do nejbližšího servisního místa na důkladnou kontrolu, opravu, či jinou mechanickou úpravu.
4. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud jej jakýkoliv z otvorů blokován. Udržujte ventilační otvory stroje a pedál v čistotě.
5. Nikdy nevkládejte ani nezasunujte žádné předměty do ventilačních otvorů stroje.
6. Nepoužívejte venku.
7. Nepoužívejte v místnostech, kde dochází k používání aerosolů (sprejů) nebo kde se zpracovává kyslík.
8. Pro odpojení přepněte všechny vypínače do pozice off ("O") vypnuto, poté odpojte přívodní kabel.
9. Neodpojujte taháním za kabel. Uchopte vždy zástrčku, nikoliv kabel.
10. Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly a/nebo ořezového ostří.
- 11.
12. Nepoužívejte ohnuté jehly.
13. Při šití netahejte za látku ani ji nepostrkujte. Může dojít k poškození jehly.
14. Vypněte hlavní vypínač stroje ("O"), pokud provádíte jakékoliv úpravy v oblasti jehly, výměnu jehly, vkládání dcívky nebo výměnu přitlačné patky, apod.
15. Vždy odpojte přívodní kabel stroje z el. sítě, pokud odstraňujete kryty, provádíte mazání, nebo jakékoliv jiné úpravy zmíněné v tomto návodu.

Uchovejte tyto pokyny

Představení

Důležité bezpečnostní pokyny

Pouze pro Evropu:

Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a výše a osoby se sníženými psychickými schopnostmi, fyzickým vnímáním nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo přesné pokyny ohledně používání zařízení a chápou rizika spojená s používáním tohoto zařízení. Děti nesmějí zařízení používat jako hračku. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

Mimo Evropu (s výjimkou USA a Kanady):

Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženými schopnostmi vnímání (včetně dětí), pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dozor nebo přesné pokyny ohledně používání tohoto zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Na děti je třeba dohlížet, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.



Mějte, prosím, na paměti, že tento výrobek je třeba bezpečně recyklovat v závislosti na platné legislativě dané země. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce s dotazem na další postup. (pouze Evropská unie)


SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER




<https://www.strima.cz/ospolecnosti>

Hlavní části


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Čelní rýst | 7. Tlačítko nastavení |
| 2. Horní kryt | 8. Ruční kolo |
| 3. Niťová páka (uvnitř) | 9. Start/Stop tlačítko |
| 4. Zdvih přitlačné patky | 10. Zpomalovací tlačítko |
| 5. Dotykový panel LCD | 11. Zrychlovací tlačítko |
| 6. Tlačítko Domů | 12. Tlačítko odstřihu nití |

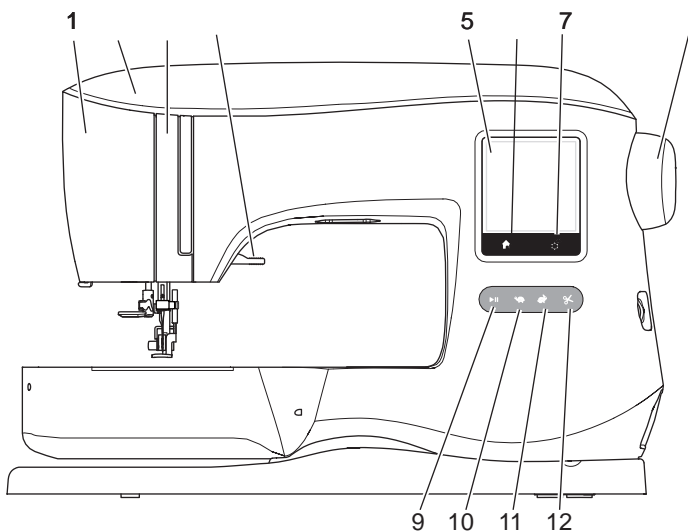


- | |
|--|
| 32. USB zástrčka |
| 33. Hlavní vypínač |
| 34. Konektor pro
připojení přívodního
kabelu |

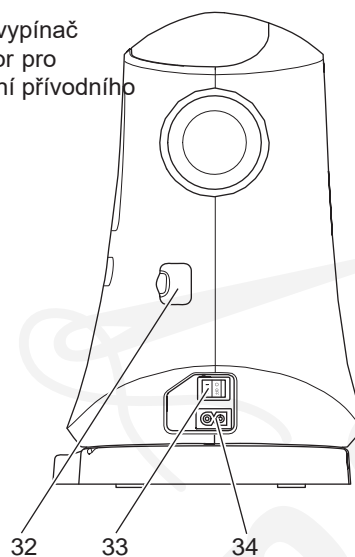


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 13. Ořez nitě | 19. Šroub jehelní svorky |
| 14. Navlékač nitě | 20. Vodič horní nitě |
| 15. Páčka navlékače nitě | 21. Jehla |
| 16. Šroub přitlačné patky | 22. Kryt cívky |
| 17. Vyšivací přitlačná patka | 23. Západka krytu cívky |
| 18. Stehová deska | |

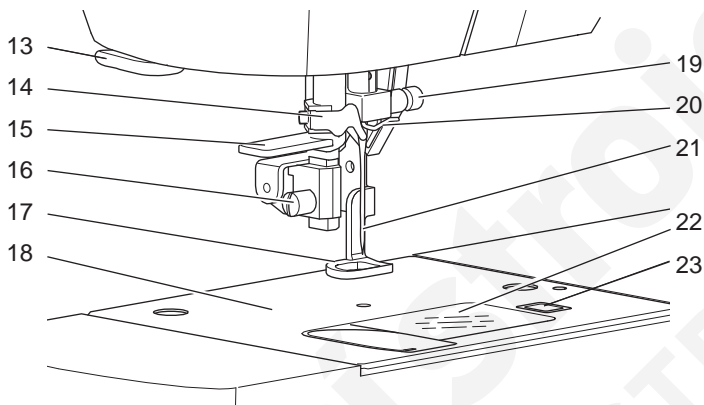


- | | |
|-------------|--|
| 35. Držadlo | 36. Zástrčka pro připojení vyšivací jednotky |
|-------------|--|

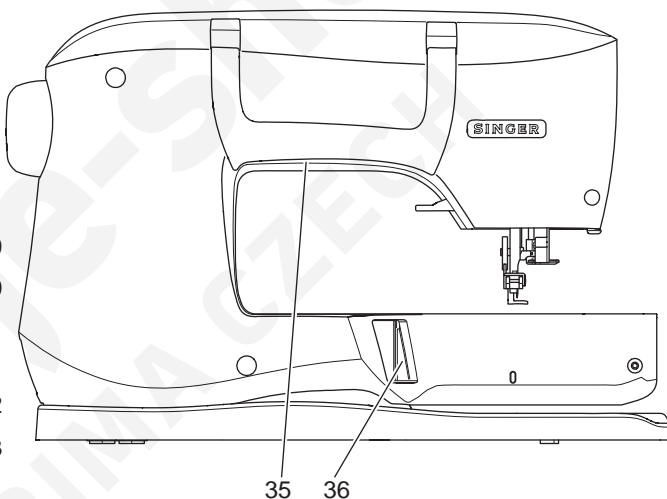

- | | |
|--|---------------------------------|
| 24. Přídavný niťový
kolík | 28. Niťový kolík |
| 25. Vodič nitě | 29. Zarážka navíječe cívky |
| 26. Přídavný vodič nitě | 30. Hřídel navíječe cívky |
| 27. Napínací talířek pro
navíjení spodní nitě | 31. Ořez nitě navíječe
cívky |

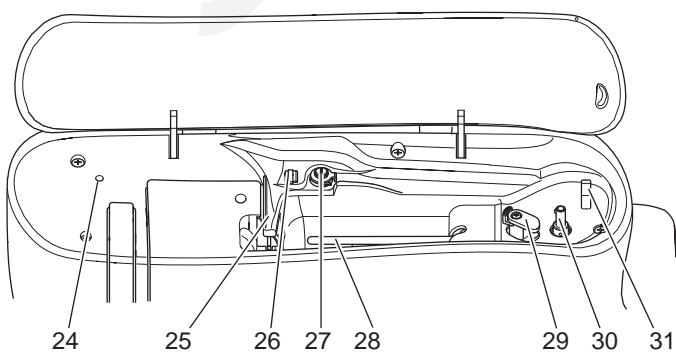

- | | |
|--|---|
| 37. Příhrádka na příslušenství | 40. Rameno pro
upevnění rámečku |
| 38. Páčka pro uvolnění vyšivací
jednotky (pod příhrádkou na
příslušenství) | 41. Držák pro připojení
vyšivacího rámečku |
| 39. Páčka pro nastavení
patky (spodní část
jednotky) | 42. Zástrčka pro připojení
vyšivací jednotky |

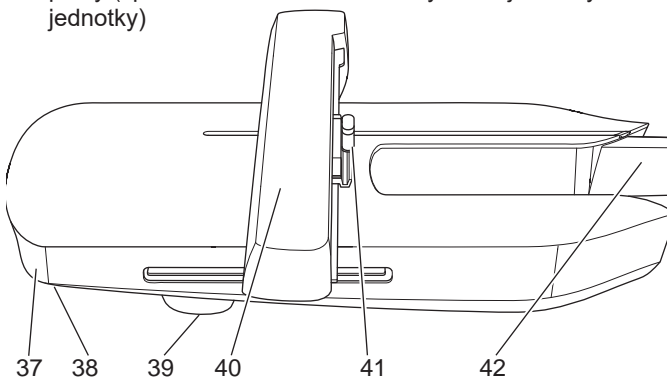

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Příslušenství

Některé příslušenství je uloženo v přihrádce.

1. Balení jehel
2. 5 SINGER® Class 15 průhledných cívek (1 je vložena ve stroji)
3. Páráček
4. Kartáček
5. Šroubovák
6. Síťka na nit
7. Přídavný niťový kolík
8. 2 plstěné podložky
9. Šroubovák na stehovou desku
10. Držák špulek
11. Malý držák nití
12. USB
13. Hlavní přívodní kabel
14. Vyšívací rámeček 100mm x 100mm (4" x 4")
15. Vyšívací rámeček 260mm x 150mm (10 1/4" x 6")

Schránka na příslušenství

Schránka na příslušenství je umístěna na levé straně vyšívací jednotky, pro její otevření zatáhněte ve směru šipky.

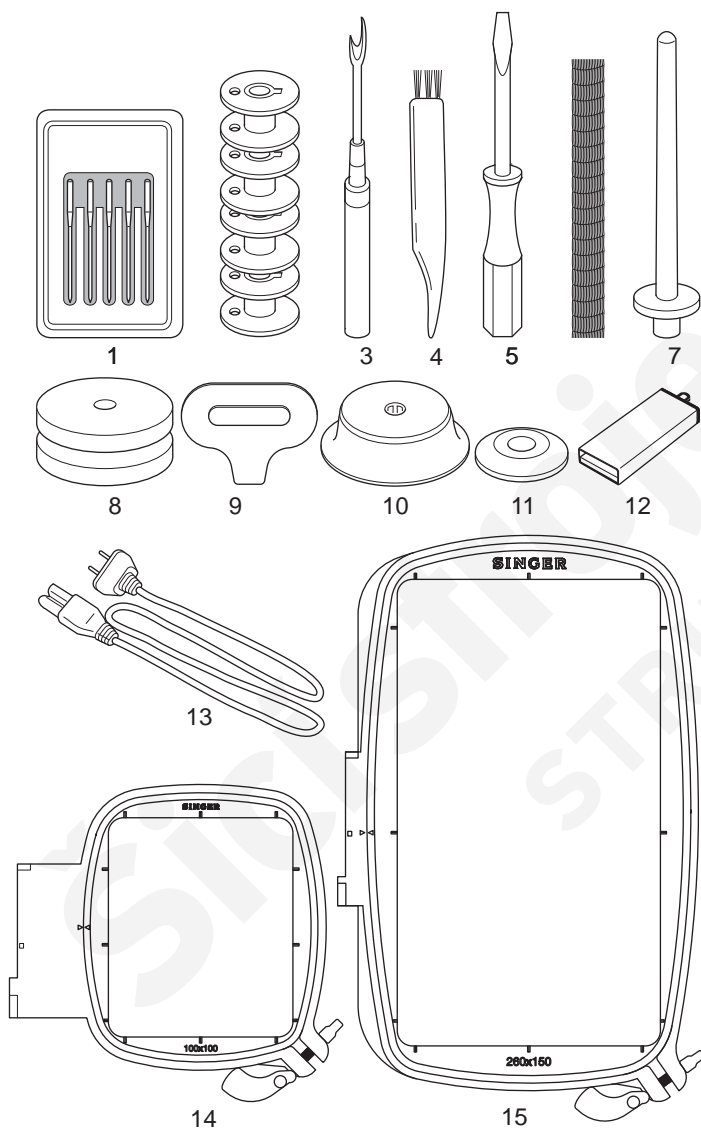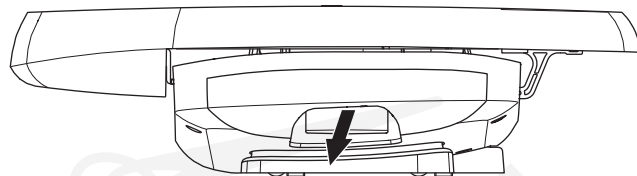


PŘÍPRAVA K VYŠÍVÁNÍ

Váš šicí stroj lze snadno přepnout do vyšivacího režimu nasazení vyšivací jednotky, viz postup níže.

ZAPOJENÍ VYŠÍVACÍ JEDNOTKY

V zadní části stroje je krytá zástrčka (A). Kryt se automaticky otevře, jakmile nasadíte vyšivací jednotku.


1. Před připojováním vyšivací jednotky vypněte stroj.
2. Nasuňte vyšivací jednotku na rameno stroje, dokud pevně nezapadne do zástrčky.
3. V případě potřeby použijte aretaci pro nasazení patek stroje tak, aby byla vyšivací jednotka a stroj v rovině.

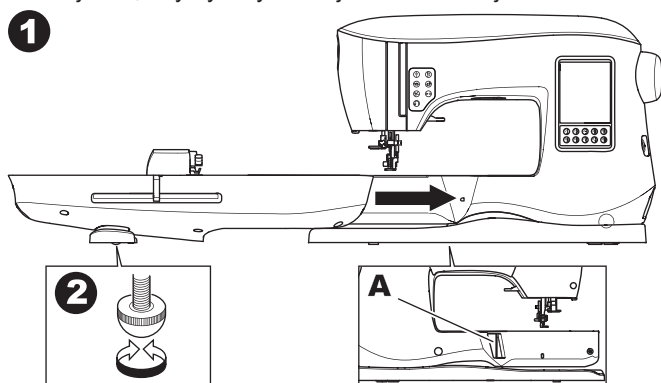

ODSTRANĚNÍ VYŠÍVACÍ JEDNOTKY


Odstraňte rámeček ze stroje (viz strana 46)

1. Pro uložení vyšivací jednotky do krabice posuňte pojízdné rameno jednotky do parkovací polohy zvolením Park Position - parkovací pozice v Hoop Option - Možnosti rámečku. (viz strana 50)
2. Vypněte stroj.
3. Posuňte páčku (B) doleva, pod vyšivací jednotkou a posuňte vyšivací jednotku doleva pro její odstranění. Kryt zástrčky se automaticky zavře.
4. Uložte vyšivací jednotku do originální obalu.

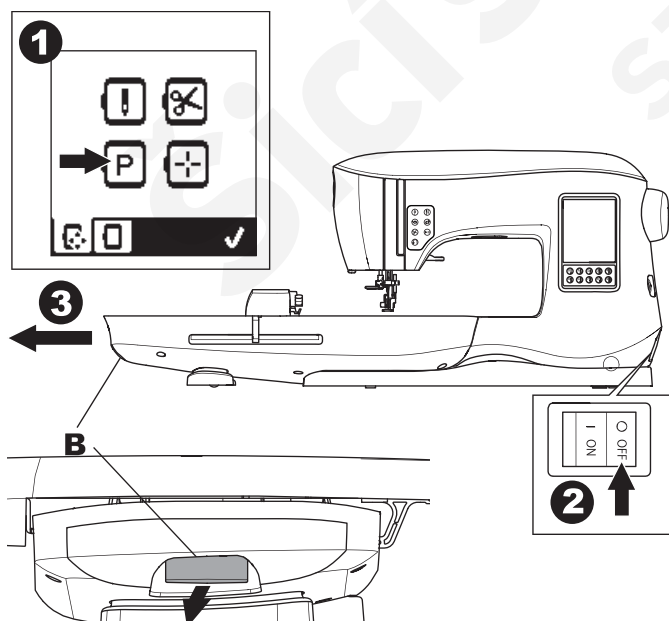

NASAZENÍ VYŠÍVACÍ PATKY NA STROJ

1. Odstraňte přítlačnou patku a držák patek. (viz strana 8)
Vyměňte jehlu za správnou - vyšivací. (a).
2. Rameno (b) vyšivací patky by měl oprocházet pod hřídeltí (c) jehelní svorky.

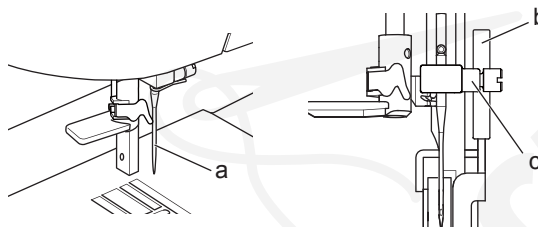

3. Nasuňte patku na přítlačnou tyč směrem zleva doprava. Pro snadnější přístup si lehce spusťte jehlu otočením ručního kola směrem k sobě.

4. Pevně utáhněte šroub přítlačné patky.




ZPRÁVY PŘI ZAHÁJENÍ VYŠÍVÁNÍ


Jakmile zapnete stroj, objeví se série zpráv na obrazovce.

- a. Pokud není jehla v nejvyšší poloze, objeví se zpráva. Otočte ručním kolem směrem k sobě pro zdvih jehly do

zkontrolujte oblast vyšívání a stiskněte tlačítko "✓".

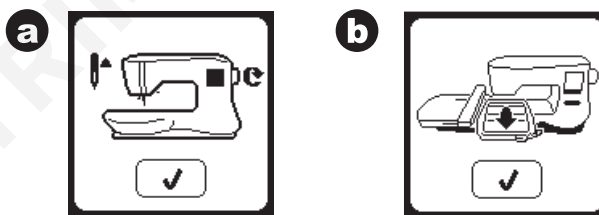

- c. Pokud je přítlačná patka spuštěna, objeví se zpráva. , this Zdvihněte přítlačnou patku a stiskněte tlačítko "✓". Jakmile zprávy a - c zmizí z obrazovky, pojízdné rameno vyšivací jednotky se posune do výchozí pozice.
- d. Objeví se domovská obrazovka.

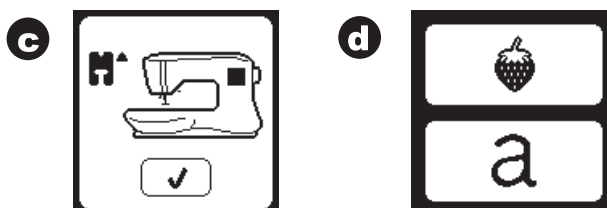

PŘÍPRAVA K VYŠÍVÁNÍ

⚠ Upozornění

Abyste předešli nehodám:

1. **Nepřenášejte šicí stroj, pokud je vyšívací jednotka nasazena, může dojít k jejímu poškození.**
2. **Netlačte ani neposunujte vyšívací jednotku silou. Mohli byste ji poškodit.**
3. **Nepřidržujte vyšívací jednotku při posouvání stroje.**


DOMOVSKÁ OBRAZOVKA / TLAČÍTKO DOMŮ

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA (A)

Jakmile správně připojíte vyšívací jednotku, objeví se domovská vyšívací obrazovka. Na této obrazovce můžete začít volit a editovat výšivky.

TLAČÍTKO DOMŮ (B)

Na domovskou obrazovku se můžete vrátit odkukoliv stisknutím tlačítka Domů. V takové chvíli budou všechny zvolené vzory nebo písmena a editace výšivek odstraněny.

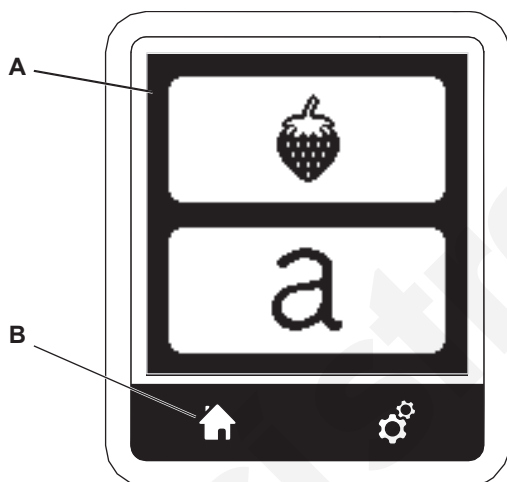


NASTAVENÍ VYŠÍVACÍHO STROJE

TLAČÍTKO NASTAVENÍ (C)

Před nebo v průběhu vyšívacího procesu můžete upravovat nastavení stroje stisknutím tlačítka nastavení. Objeví se obrazovka nastavení (a). Tuto obrazovku můžete procházet stisknutím šipek vpravo. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavení se stroj vrátí na předchozí obrazovku.

Poznámka:

Všechna nastavení s výjimkou napětí nitě zůstávají stejná, dokud je nezměníte. Napětí nitě se vrátí na původní hodnotu, jakmile nahrajete vzor.

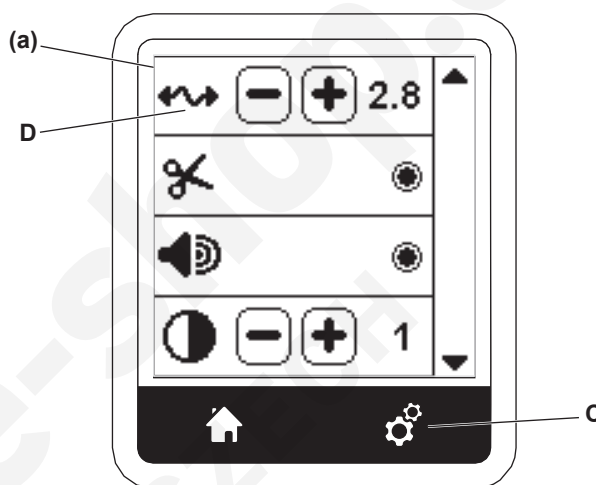

NAPĚTÍ NITÍ (D)

Tento vyšívací stroj upravuje napětí nití automaticky. Přesto může být někdy třeba provést úpravu nastavení s ohledem na dosažení požadovaných výsledků. Pro docelení nejlepšího výsledku postupujte následovně:



i. UPRAVENÍ NAPĚTÍ NITÍ

Horní nit je viditelná na rubové straně látky.

ii. HORNÍ NIT PŘÍLIŠ UTAŽENÁ

Spodní nit je viditelná na lícové straně látky.

Snižte napětí horní nitě stisknutím tlačítka “-”

iii. HORNÍ NIT PŘÍLIŠ VOLNÁ

Horní nit je příliš volná nebo vytváří smyčky.

Zvyšte napětí horní nitě stisknutím tlačítka “+”

(viz návod na následující straně)

POUŽITÍ LÁTEK A VÝZTUH

Výšivky lze šít na spoustu různých druhů látek. Bez ohledu na druh látky bude nezbytné použít nějakou výztuhu. (viz strana 45 pro více informací) Výztuha slouží jako základ pro zafixování látky, zatímco stroj vyšívá zvolený vzor, eliminuje krčení látky a vzoru.

Různé látky vyžadují různé typy výztuh s ohledem na vlastnosti látky a hustoty výšivky. Ale většina výšivek bude vyšita správně, pokud bude použita odpovídající výztuha.

Výztuha se nejčastěji používá jako podklad, ale někdy ji lze použít i na lícovou stranu projektu.

A "Podklad" se přikládá na rubovou stranu látky do místa, kam bude umístěna výšivka. Lze ji upevnit společně s látkou do rámečku nebo pouze samotná výztuha, s ohledem na projekt, který budete vytvářet. A "Top" značí, že je na látku přiložena dodatečná výztuha z lícové strany, buď upevněna společně s látkou do rámečku nebo upevněna k látce jiným způsobem. Její funkce je zajistit, aby byl vytvořen hladký a rovnoměrný povrch pro výšivku. Existuje mnoho typů výztuh, ale mezi ty nejběžnější patří odtrhací, vodou rozpustitelné, odstříhovací, atd. Výztuhy jsou také k dispozici v různých gramážích. Po zvolení správného typu výztuhy pro váš projekt zvolte také vhodnou gramáž. Všeobecným pravidlem je zvolit výztuhu o podobné gramáži, jako je vyšíváný materiál.

Odtrhací výztuhy jsou dočasné, takže jakmile výztuhu po došití odstraníte, látka musí být schopna sama podržet výšivku. Odtrhací výztuhy jsou doporučovány pro tkané látky.

Odstříhací výztuhy jsou permanentní a jsou tedy lepší volbou pro podporu výšivky na nestabilní látky, aby se předešlo jejich krčení. Jednoduše odstříhnete přesahující výztuhu kolem výšivky. I po opakovaném praní zůstane výšivka nedotčená.

Vodou rozpustná fólie - tyto fólie zůstávají pouze v oblasti výšivky. Přesto jsou dobrou volbou, pokud šijete velmi lehké látky, lze je použít i na lícovou stranu látky. Po odstranění přesahující výztuhy se její zbytek jednoduše vymyje.

Existují také zažehlovací a nezažehlovací druhy výztuh. Zažehlovací výztuhy jednoduše přilehlíte na rubovou stranu látky v místech, kam budete vyšívát, abyste předešli krčení látky při upevňování do rámečku.

Přesto u látek, které jsou citlivé na žehlení je vhodnější použít nezažehlovací výztuhy. V těchto případech je pomocníkem dočasné lepidlo ve spreji - Spirit 5. Použijte jej pro dočasné zafixování látky a výztuhy, abyste předešli posouvání jednotlivých vrstev.

	LÍCOVÁ STRANA	RUBOVÁ STRANA
i		
ii		
iii		

Pokud změníte nastavení napětí nitě z původního, bude číslo zvýrazněno.


Poznámka:

Pokud cívka není správně navlečena nebo vložena, nebo pokud není horní nit správně navlečena, nikdy nedosáhnete správného napětí nití. Ujistěte se, že je cívka i horní nit správně navlečena ještě před prováděním úprav.

ZASTAVENÍ PRO ODSTŘIH - STOP FOR CUT

Jakmile začnete vyšívát, stroj lze nastavit tak, aby se zastavil sám po několika stezích, což umožňuje odstříhnout přesahující horní nit. Můžete zvolit nebo zakázat tuto funkci:

- Stop for Cut je aktivováno
- Stop for Cut je deaktivováno

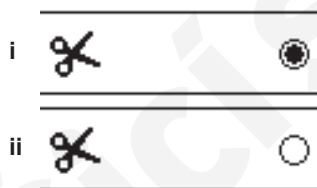

ZVUKOVÝ SIGNÁL

KONTRAST OBRAZOVKY KALIBRACE OBRAZOVKY

SOFTWAREOVÁ VERZE

Nastavení je stejné jako v režimu běžného šití. viz strana 16.

PŘÍPRAVA K VÝŠÍVÁNÍ

Všeobecně platí, že výztuha by měla přesahovat velikost rámečku, který chcete použít. Jakmile je výšivka kompletní, použijte malé špičaté nůžky a opatrně odstříhněte přesahující výztuhu.


- a. Výztuhu
- b. Poloha rámečku
- c. Látky (rubová strana)
- d. Povrch výšivky (lícová strana)

Poznámka:

Jehly SINGER® typ 2020 lze nahradit i typem 2000 buď 11/80 nebo 14/90.

Jehly SINGER® typ 2045 lze nahradit i jehlami 2001, buď 11/80 nebo 14/90.

Doporučujeme používat pouze značkové jehly SINGER® do vašeho vyšivacího stroje SINGER®.

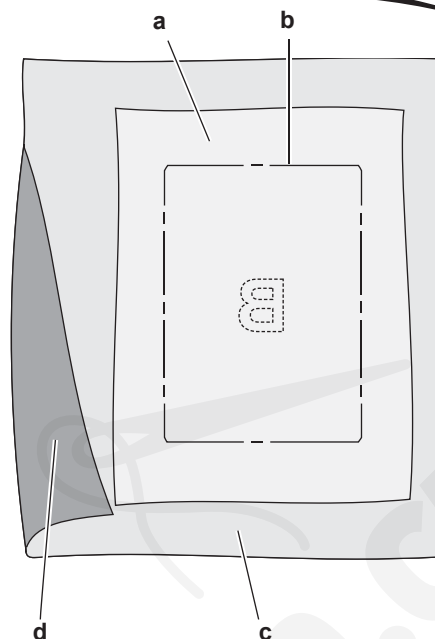


TABULKA LÁTEK, VÝZTUH, JEHEL A NITÍ

PROJEKT	VÝZTUHA	UPEVNĚNÍ DO RÁMEČKU	JEHLA	SPODNÍ NIT	HORNÍ NIT
Trička	měkká odstřihávací	Upevněte do rámečku látku i výztuhu společně.	SINGER® Chromium #2001 velikost 11/80	spodní vyšivací	PES nebo rayon
Fleece	odstřihávací i lícová výztuha	Do rámečku upevněte odstřihávací výztuhu. Lícovou výztuhu a fleece připevněte až ke spodní výztuze.	SINGER® Chromium #2001 velikost 14/90	spodní vyšivací	Pes nebo rayon
Ručníky	Lícová výztuha i odtrhací	Do rámečku upevněte odtrhací výztuhu. Přišpendlete lícovou výztuhu a froté ke spodní výztuze.	SINGER® Chromium #2000 velikost 14/90	stejná barva horní nitě jako barva froté	PES
Svetrové úplety	odstřihávací výztuha	Upevněte do rámečku výztuhu. Lícovou výztuhu a úplet přišpendlete na upevněnou výztuhu.	SINGER® Chromium #2001 velikost 14/90	spodní vyšivací	PES nebo rayon
Lehké látky	vodou rozpustná nebo lehká odtrhací	Upevněte látku & i výztuhu do rámečku společně	SINGER® Chromium #2000 velikost 11/80	spodní vyšivací	Rayon je nejčastěji používaný
střední a těžké tkané látky	střední a silnější odtrhací výztuhu	Upevněte látku i výztuhu do rámečku společně.	SINGER® Chromium #2000 velikost 14/90	spodní vyšivací	PES nebo rayon
Denim	střední a silnější odtrhací výztuhu	Upevněte látku i výztuhu do rámečku společně.	SINGER® Chromium #2000 velikost 14/90	spodní vyšivací	PES nebo rayon
látky s vlasem	střední a silnější odtrhací výztuhu a lícová výztuha	Do rámečku upevněte odtrhací výztuhu. Přišpendlete látku a lícovou výztuhu k upevněné výztuze v rámečku.	SINGER® Chromium #2000 velikost 14/90	spodní vyšivací	PES nebo rayon
Vinyl & Kůže	odtrhací	Do rámečku upevněte výztuhu. Zafixujte látku k upevněné výztuze.	SINGER® Chromium #2000 velikost 14/90	spodní vyšivací	PES nebo rayon


UPEVNĚNÍ LÁTKY DO VYŠÍVACÍHO RÁMEČKU

Pro nejlepší vyšívací výsledek umístěte výztuhu pod látku. Jakmile upevníte látku s výztuhou do rámečku, ujistěte se, že jsou správně vypnuté a upevněné.

1. Otevřete páčku pro rychlé uvolnění na vnějším rámečku a vyjměte vnitřní rámeček.
2. Vnější rámeček položte na rovný pevný povrch, tak aby šroubky byly vpravo dole. Ve střední části levé strany vnějšího rámečku je malá červená šipka, kterou je potřeba srovnat s malou šípkou na vnitřním rámečku.
3. Přiložte k sobě látku i výztuhu, lícovými stranami nahoru na vnější rámeček.

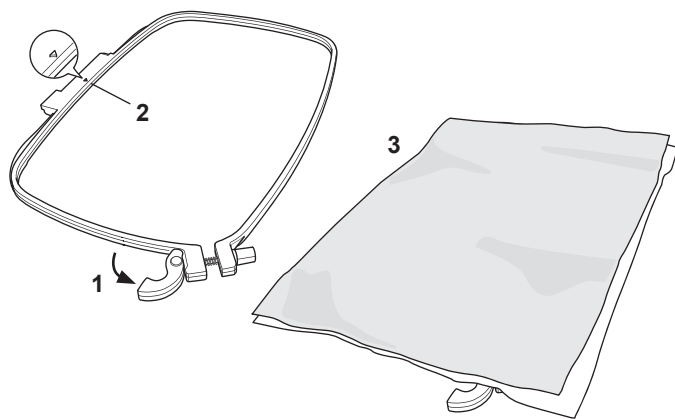

4. Položte vnitřní rámeček na látku tak, aby byla malá šipka na levé straně a pevně jej zatlačte do vnějšího rámečku.
5. Uzavřete páčku, netlačte na ni příliš silně. Pokud se zdá, že ji nelze uzavřít, uvolněte nejdříve šroubek na rámečku a poté zkuste páčku znovu zaklapnout.
6. Utažení vnějšího rámečku upravte otočením šroubku. Látka by měla být co nejvíce vytažená pro nejlepší výsledek.

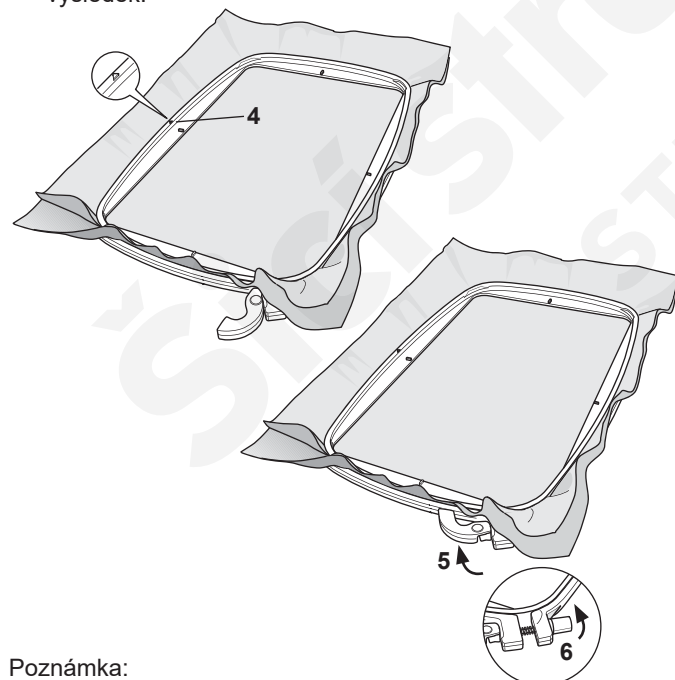


Poznámka:

Při vyšívání dodatečných vzorů na tu stejnou látku otevřete páčku pro rychlé uvolnění rámečku, posuňte rámeček do nové polohy na látce a znovu páčku uzavřete. Při výměně látky může být třeba upravit přítlak pomocí šroubku, nepoužívejte na uvolňovací páčku velkou sílu.

NASAZENÍ VYŠÍVACÍHO RÁMEČKU DO STROJE


1. Zdvihněte přítlačnou patku. Zdvihněte jehlu do nejvyšší polohy otočením ručního kola směrem k sobě.

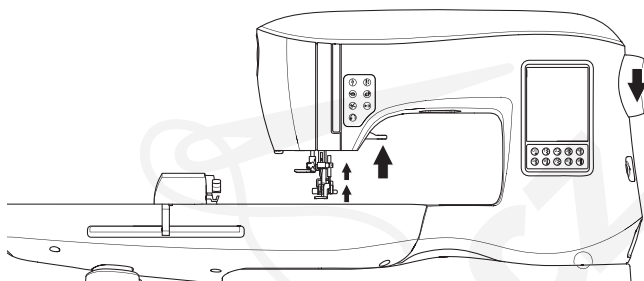

2. Nasuňte rámeček na vyšívací jednotku směrem zepředu dozadu, dokud nezaklapne na místo.

Poznámka:

Páčka přítlačné patky může být zdvižena do extra vysoké polohy při umísťování rámečku pod patkou.

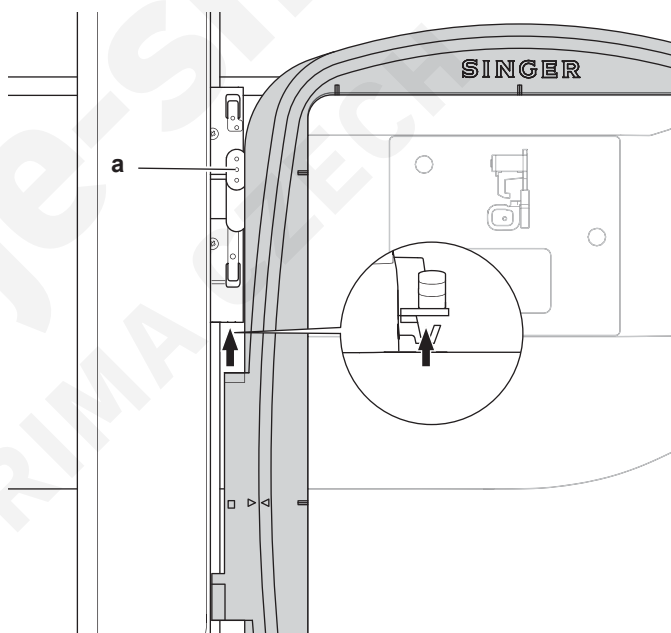

ODSTRANĚNÍ RÁMEČKU ZE STROJE

Stiskněte a přidržte páčku pro uvolnění (a) na rámečku, poté vytáhněte rámeček směrem k sobě.

PŘÍPRAVA K VÝŠÍVÁNÍ

USB JEDNOTKA

Součástí stroje je i USB jednotka, která obsahuje následující informace:

- Údaje o vzoru (o výšivkách)
- Kniha vzorů (PDF soubor zobrazí náhled uložených výšivek a fontů na PC)
 - Individuální informace o vzorech (PDF soubor zobrazí detaily o individuálních vzorech na PC)

ZAPOJENÍ USB JEDNOTKY

Stroj disponuje portem pro připojení USB na čtení údajů z paměti USB. Otevřete kryt a vložte USB do konektoru. USB lze připojit pouze jedním způsobem, nezkoušejte ji silou tlačít opačně. Pro odstranění opatrně uchopte USB a rovně vytáhněte ze stroje.

Poznámka:

Neodstraňujte USB v průběhu šití, nebo vyšívání výšivky, může dojít k poškození souborů v paměti USB.

KNIHA VZORŮ

Kniha vzorů zobrazuje přehled obsažených výšivek a fontů, které jsou součástí stroje. Informace obsahují náhled vzorů, stejně jako jejich velikost a počet stehů. Kniha je v PDF souboru, do kterého můžete nahlédnout i ze svého PC. Je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader pro náhled do knihy vzorů. Je volně ke stažení na internetu.

INDIVIDUÁLNÍ INFORMACE O VZORECH

Jedná se o PDF soubor, který obsahuje specifitější informace o individuálních výšivkách, které jsou součástí vašeho stroje, jako je pořadí vyšívání barev, navrhované barvy a mnohem více. Kniha je v PDF souboru, do kterého máte přístup připojením USB do vašeho počítače. Opět je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader pro náhled na informace o vzorech.

VÝŠIVACÍ SOFTWARE


Vyšivací software je k dispozici ve vašem stroji a umožňuje vám používat výšivky i z jiných zdrojů, jako např. internet, CD.

Jděte na singer.mysewnet.com pro informace o stažení softwaru do vašeho počítače.

AKTUALIZACE STROJE

Periodicky je třeba provádět aktualizaci vašeho softwaru. Stroj se aktualizuje pomocí USB jednotky.

- Jděte na singer.mysewnet.com pro informace o dostupných aktualizacích pro váš stroj.
- Postupujte dle instrukcí, jak aktualizovat váš stroj.

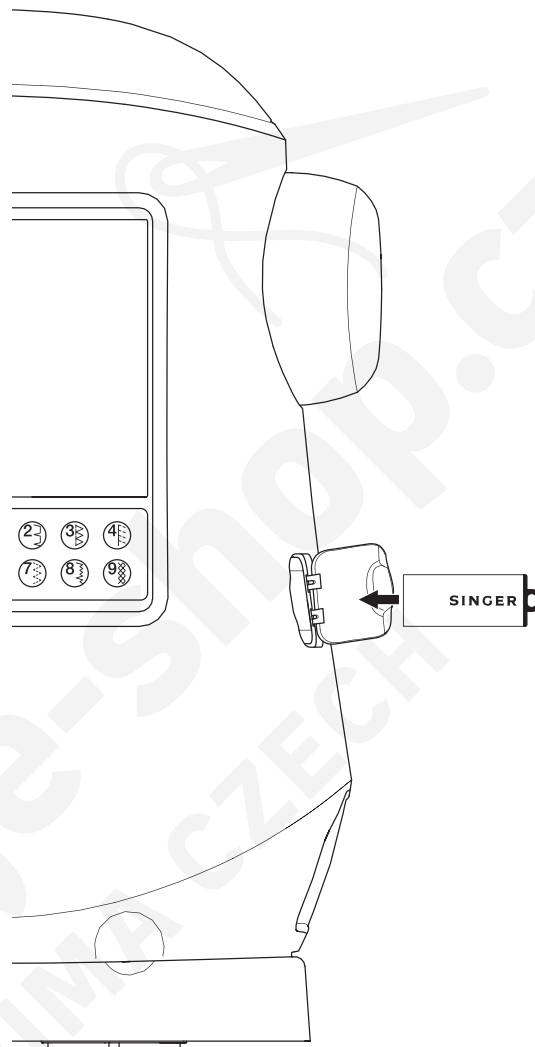

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA


Volba vzorů k vyšívání začíná z domovské obrazovky.

Domovská obrazovka nabízí dvě volby.

- Volba vzoru, editace, vyšívání.
- Programování písmen, editace a vyšívání.

a

b

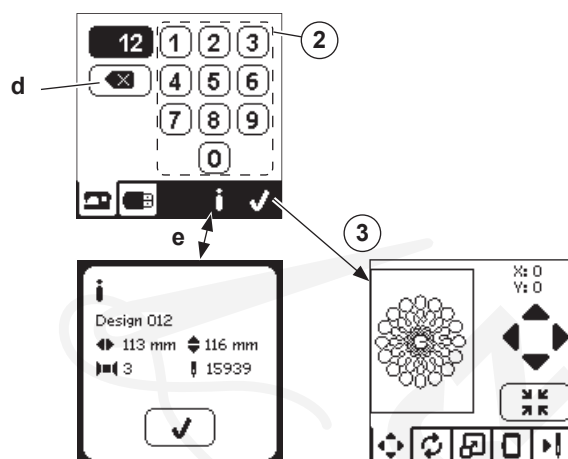

KOLEKCE VÝŠIVEK

(PDF soubor na USB vyšívací jednotce)

Váš stroj nabízí 200 vyšívacích vzorů, stejně jako fontů. 69 těchto vzorů, plus fonty jsou zabudovány přímo ve stroji. Zbývající vzory jsou na USB jednotce.

USB jednotka obsahuje také PDF soubory s informacemi o vzorech. Pro více informací viz strana 47.

VOLBA VZORU

VOLBA VESTAVĚNÉHO VZORU


Váš stroj obsahuje 69 vestavěných výšivek.

- Stiskněte tlačítko vzoru na domovské obrazovce.

Objeví se numerická klávesnice.

Poznámka:

Stiskněte záložku stroje (c) pokud je USB záložka aktivována.

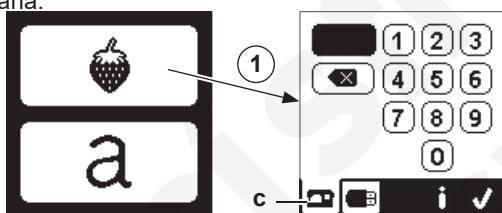

- Zvolte vzor z kolekce výšivek a stiskněte číslo vzoru na numerické klávesnici.

Zvolené číslo se objeví horní levé části LCD. Pro vymazání čísla stiskněte tlačítko Vymazat (d).

Pokud chcete informace o zvoleném vzoru, stiskněte tlačítko Info (e). Následující informace budou zobrazeny na LCD obrazovce.

- Název vzoru
- Max šířka & výška vzoru
- Celkový počet barev
- Celkový počet stehů

Stisknutím tlačítka "✓" informace zmizí a znovu se objeví numerická klávesnice.

- Stiskněte tlačítko "✓" na obrazovce.

Vzor je zvolen a objeví se obrazovka umístění výšivky.

VOLBA VZORU Z USB

Váš stroj umí přečíst vyšívací data ve formátu ".xxx" a ".dst" uložené na USB jednotce.

- Připojte USB do USB zástrčky.
- Stiskněte tlačítko výšivky na domovské obrazovce a poté stiskněte záložku USB (f).


Jakmile je složka otevřena, objeví se seznam výšivek, které jsou v této složce (g).

Pro více informací stiskněte tlačítko info o zvoleném vzoru.

Poznámka:

Pokud je USB nebo složka prázdná nebo neobsahuje čitelný soubor, objeví se prázdná značka.

- Jakmile bude soubor nahrátý, objeví se obrazovka umístění výšivky.

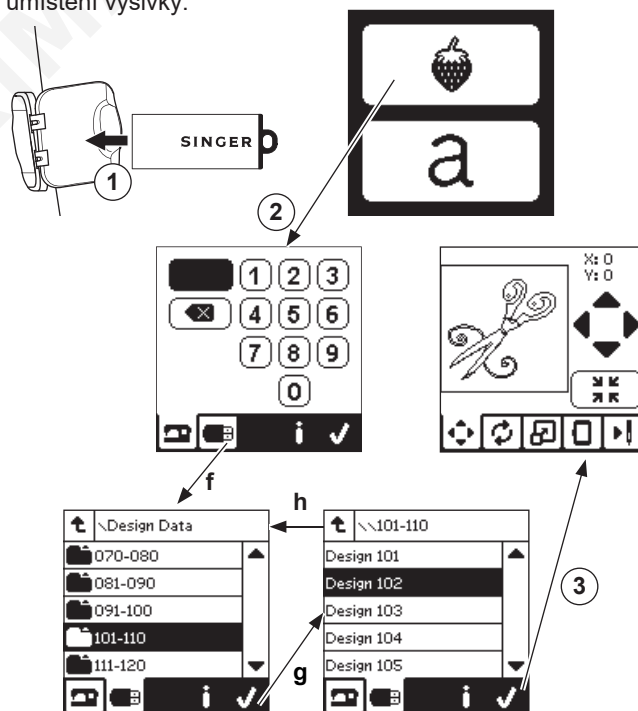

EDITOVÁNÍ VZORŮ

Předtím, než začnete vyšívat, můžete editovat vzory, dle postupu níže, pomocí editačních záložek.

Poznámka:

Pokud nenasadíte rámeček správně, objeví se vyskakovací zpráva. Stiskněte tlačítko "✓" a nasadte rámeček, který je uveden ve zprávě nebo vyměňte za rámeček správné velikosti, jak je na obrazovce Možnosti rámečku (následující strana).



OBRAZOVKA UMÍSTĚNÍ VÝŠIVKY

Můžete změnit umístění výšivky nebo pozici zvoleného vyšívacího vzoru následujícím způsobem:


1. Stiskněte záložku umístění výšivky.
(Pokud jste již zvolili vzor, nejdříve se objeví tato obrazovka.)

2. Stiskněte tlačítka 4 šipek pro posun pozice.
a: nahoru, b: doleva, c: doprava, d: dolů
Rámeček se posune podle zvoleného směru. S každým stisknutím tlačítek se rámeček posune zvoleným směrem. Pokud tlačítko stisknete a přidržíte, bude posun ve větším rozsahu.

Hodnoty (X:Y) v horní části obrazovky značí vzdálenost od středové pozice.


Poznámka:

Na levé straně obrazovky je znázorněna vyšívací oblast a pozice a velikost výšivky. Pokud editujete vzor, bude toto pole přepsáno s ohledem na provedenou editaci.

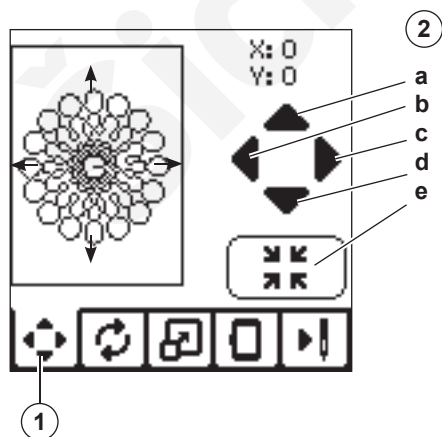

ROTACE VÝŠIVKY A ZRCADLOVÉ PŘETOČENÍ

1. Stiskněte záložku rotace nebo zrcadlového otočení výšivky.
 2. Stiskněte tlačítko rotace. Stisknutím tohoto tlačítka se vzor otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Pokud je vzor příliš široký nebo vysoký pro rotaci o 90 stupňů, otočí se o 180 stupňů. Celková hodnota rotace bude zobrazena v horní pravé části LCD obrazovky. Vlevo od hodnoty rotace je ikonka stroje, která se bude otáčet se změnou hodnoty rotace.
 3. Stiskněte tlačítko zrcadlového přetočení
a. Přetočení shora dolů
b. Přetočení ze strany na stranu
- Ikonka stroje (umístěná v horní části LCD obrazovky) se změní s provedenou volbou a bude značit novou orientaci výšivky.

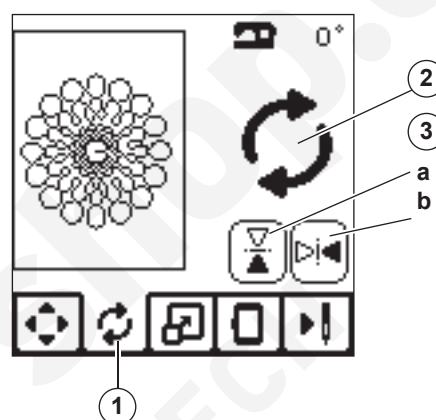


OBRAZOVKA STUPŇOVÁNÍ VÝŠIVKY

1. Stiskněte záložku stupňování výšivky.
2. Pro zvýšení měřítka stiskněte tlačítko šipky nahoru (a). Pro snížení měřítka stiskněte tlačítko šipky dolů (b). Velikost vzoru bude změněna o 5 procent s každým stisknutím tlačítka. Maximální změna měřítka je +/- 20 procent. Pokud změna velikosti přesáhne možnosti rámečku, není možné ji zvolit.

Pro návrat k původní velikosti stiskněte tlačítko (c).


Hodnota aktuálního měřítka je vznačena mezi tlačítky a velikost vzoru je vyznačena v horním řádku obrazovky.

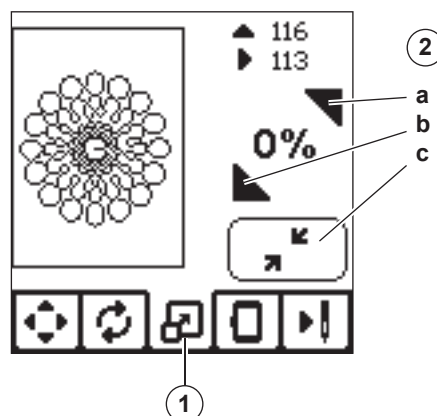

OBRAZOVKA MOŽNOSTÍ VÝŠIVKY


1. Stisknete záložku možnosti výšivky.
2. Přístup do možností výšivky je stisknutím tlačítek jak je zobrazeno níže:

- A. Možnost rámečku a volba
- B. Trasování
- C. Stehování
- D. Monochromatická

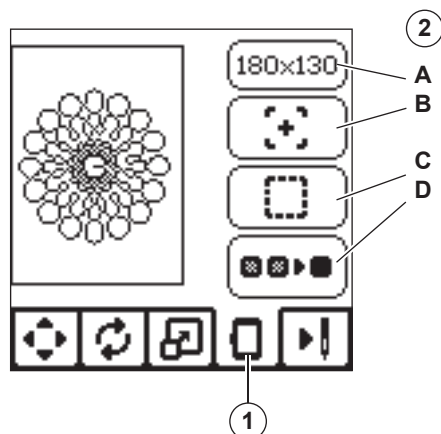

MOŽNOSTI RÁMEČKU A VOLBY (A)

Horní pravé tlačítko zobrazuje velikost zvoleného rámečku. Stisknete toto tlačítko pro volbu pozice rámečku nebo změnu velikosti rámečku.

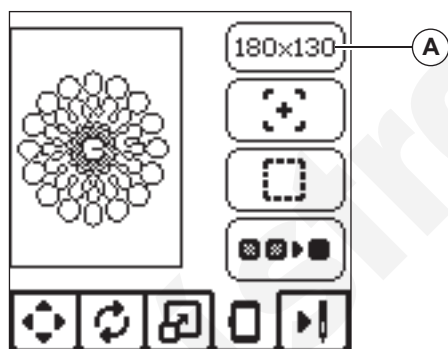

MOŽNOSTI RÁMEČKU - VOLBA UMÍSTĚNÍ RÁMEČKU

Pokud stisknete tlačítko možnosti rámečku a tlačítko volby, objeví se nejdříve obrazovka volby rámečku. Rámeček můžete posunout do následujících pozic.:

- Aktuální pozice:**
Pokud chcete návrat k aktuálnímu stehu a začít znovu vyšít v místě, kde byla výšivka přerušena, stisknete toto tlačítko. Rámeček se posune do aktuální pozice a vrátí se obrazovka možnosti výšivky.
Poznámka:


Můžete také stisknout tlačítko "✓" pro návrat do aktuální pozice a k obrazovce možnosti výšivky.

- Pozice odstřihu:**
Stisknutím tohoto tlačítka posunete rámeček k sobě, což usnadní odstřížení látky při vyšívání aplikace.

- Parkovací pozice:**

- Středová pozice:**

Pokud chcete zkontrolovat, kde na látce bude střed rámečku, stisknete toto tlačítko.

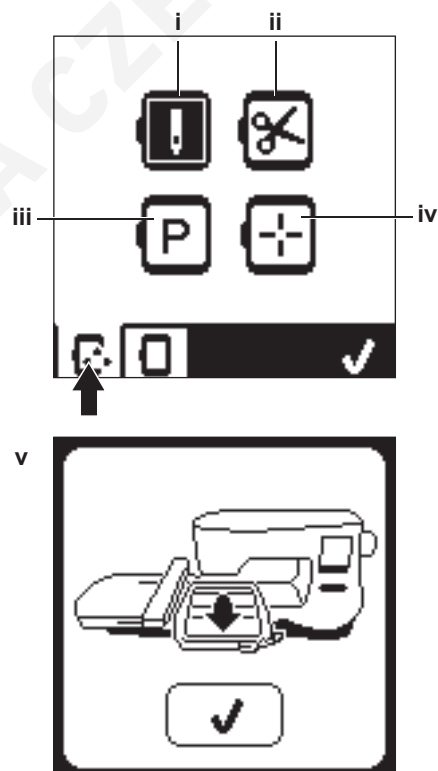

Poznámka:


Pokud není rámeček nasazen, tlačítka "ii, iv" nejsou aktivní.

EDITOVÁNÍ VZORU

VOBLA RÁMEČKU

Jakmile zvolíte vzor, stroj vybere automaticky nejvhodnější rámeček.

1. Pro změnu rámečku stiskněte druhou záložku pro otevření seznamu rámečků.

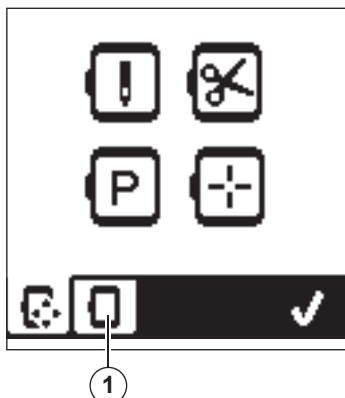


2. Zvolte rámeček, který chcete použít.
V seznamu rámečků lze rolovat stisknutím tlačítek šipek. Pouze rámečky, které jsou dostatečné velké pro zvolené steh, bude možné vybrat. Rámečky, které jsou pro zvolený vzor příliš malé, budou označeny X a nebude možné je zvolit.

Zvolený rámeček je označený černou tečkou.

3. Stiskněte tlačítko "✓". Změní se velikost rámečku a objeví se obrazovka možnosti výšivky.

V této chvíli budou všechny editace (rotace, zrcadlení, stupňování) vymazány. Pokud si to nepřejete, stiskněte tlačítko "X" (e). Velikost rámečku ani editace se nezmění a vrátí se obrazovka možnosti výšivky.

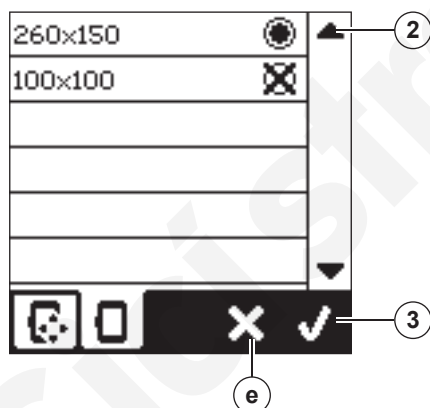


Poznámka:

Pokud je zvolený rámeček jiný, než rámeček, který je nasazený ve vyšívací jednotce, objeví se vyskakovací zpráva s informací. Nasadte správný rámeček nebo zvolte jiný z dostupného seznamu. Rámečky 260x150 a 100x100 jsou součástí stroje.

TRASOVÁNÍ (B)

Funkci trasování můžete použít pro trasování - krokování přes oblast výšivky. Stiskněte druhé tlačítko pro posun rámečku tak, aby jehla byla umístěna v horním levém rohu v místě, odkud bude vzor vyšíván. S každým stisknutím tlačítka posunete rámeček pro náhled všech rohů vzoru.

S pátým stisknutím se rámeček posune do středové pozice a se šestým stisknutím se posune zpět do původní pozice. Tlačítko trasování značí pozici světelně zvýrazněnou značkou.

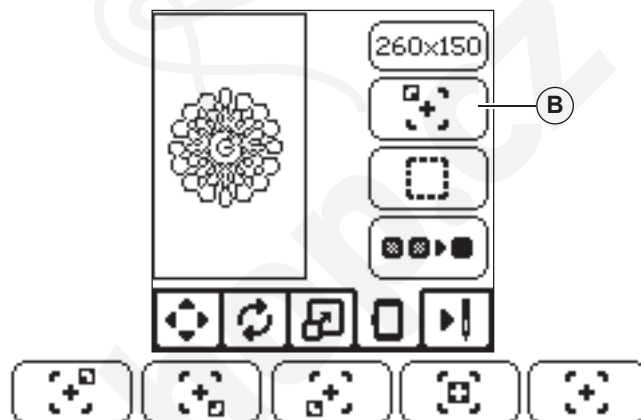


STEHOVÁNÍ (C)

Stisknutím třetího tlačítka a stisknutím tlačítka start/stop ušije stroj stehování okolo oblasti výšivky, jako box. Stehování umožní zafixovat látku a výtzuhu na místě, zejména pokud vyšívanou látku nelze upevnit do rá. Stehování také poskytuje dodatečnou podporu nestabilním látkám.


Poznámka:

V průběhu stehování bude box vzoru vyznačen přerušovanou čarou a tlačítko stehování bude zvýrazněno.

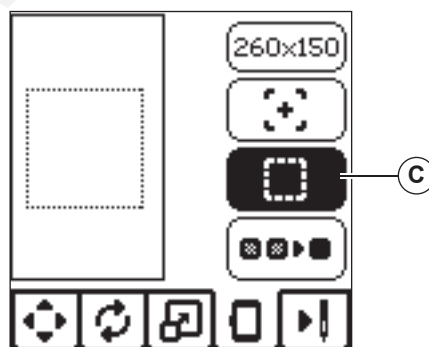

MONOCHROMATICKÁ VÝŠIVKA (D)

Stiskněte čtvrté tlačítko pro aktivaci monochromatické výšivky. Stroj nebude zastavovat v průběhu vyšívání pro změnu barvy. Znovu stiskněte tlačítko pro deaktivaci monochromatické výšivky. Jakmile je funkce aktivována, tlačítko bude zvýrazněno.

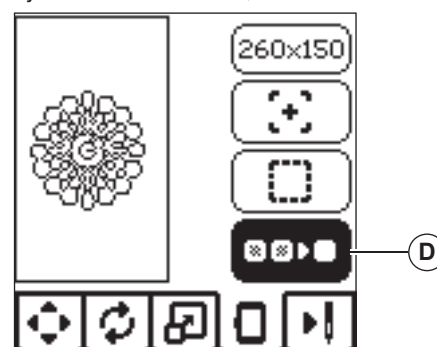

VYŠITÍ VZORU


Jakmile dokončíte editaci vzoru, stiskněte záložku vyšítí pro zahájení šití.

- Stiskněte tlačítko Start/Stop .
Stroj začne vyšítat první barvu vzoru.

VYŠITÍ OBRAZOVKY

Jakmile stisknete záložku vyšítí vzoru (A), objeví se vyšívací obrazovka

- Vyšívací pole a umístění
- Zbývající stehy v barevném bloku / celkový počet zbývajících stehů výšivky.
Stisknutím tlačítek +/- buttons se posunete o steh vpřed/vzad.
Stisknutím a přidržením tlačítka zvýšíte rychlost krokování.
- Aktuální barva / Celkový počet barev
Stisknutím tlačítek +/- se barevný blok posune vpřed/vzad.


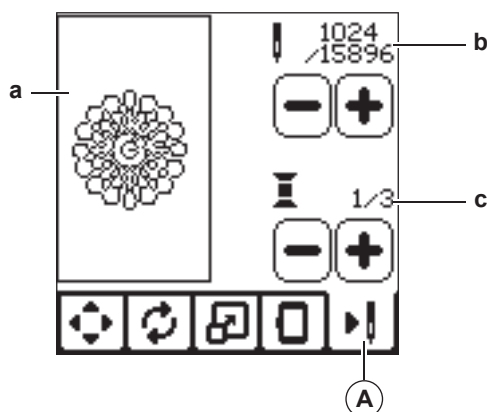


6



- Jakmile je nastavení zastavení pro odstřih, stroj se automaticky zastaví po několika stezích pro odstřížení přesahujících konců nití. Objeví se vyskakovací zpráva s výzvou k odstřížení nitě, stiskněte tlačítko "✓" a pokračujte ve vyšívání stisknutím tlačítka star/stop.

7

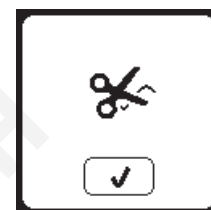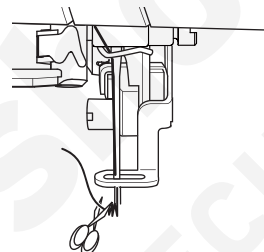


ZAČÍNÁME ŠÍT

- Navlékněte horní nit první barvou.

⚠ Upozornění

**Abyste předešli zraněním:
Zvláštní péči je třeba věnovat okolí jehly při výměně
horní nitě.**

- Ved'te horní nit otvorem ve vyšívací patce směrem shora.
- Spust'te páčku přitlačné patky.
- Přidr'žujte horní nit rukou.
- Zkontrolujte pracovní plochu, aby měly vyšívací rameno a rámeček volný pohyb.

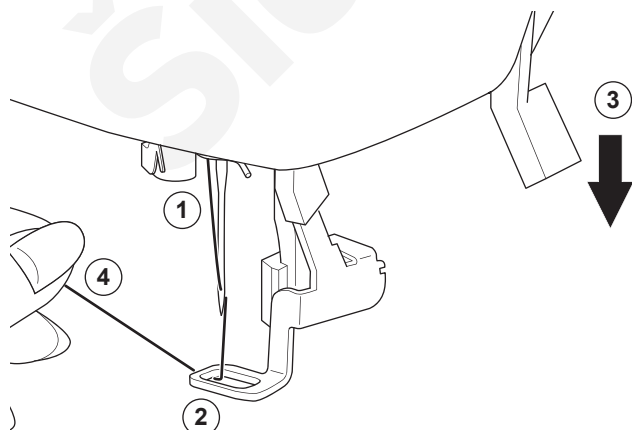

- Jakmile je dokončeno vyšívání jednoho barevného bloku, stroj se automaticky zastaví a odstříhne horní nit. Objeví se vyskakovací zpráva s výzvou k výměně barvy nitě. Znovu navlékněte další barvu a stiskněte tlačítko: "✓" button. Pokračujte ve vyšívání stisknutím tlačítka Sta. Každá barevná část bude na konci zapošíte a horní a spodní nit budou odstříženy.

8



- Jakmile je celá výšivka dokončena, stroj automaticky odstříhne obě nitě a zastaví se.

Poté stiskněte tlačítko "✓".
Zdvihněte přitlačnou patku a odstraňte rámeček.

9



VYŠÍVÁNÍ PÍSMEN

Můžete volit ze 2 různých typů fontů.
Viz kolekce výšivek.

VOLBA VÝŠIVEK PÍSMEN

1. Stiskněte tlačítko fontů na domovské obrazovce.
Objeví se obrazovka volby fontů.
2. Tento stroj nabízí 2 typy fontů o 3 různých velikostech.
Stiskněte tlačítko fontu, který chcete šít a poté stiskněte tlačítko "✓"



Objeví se obrazovka horní tabulky písmen.

3. Zvolte písmena, která chcete vyšívat.
Pro změnu různých druhů znaků stiskněte záložku, která obsahuje požadované znaky.
 - a. Horní tabulka písmen
 - b. Spodní tabulka písmen
 - c. Numerické znaky a speciální písmena
4. Zvolte písmeno, které chcete přidat do horního řádku.
5. Tlačítka šipek v horním řádku slouží k posunování kurzoru.
6. Pro vložení písmena do požadované pozice posuňte kurzor do místa, kam chcete znak vložit a zvolte písmeno.
Pro vymazání písmena posuňte kurzor doprava od znaku, který chcete vymazat a stiskněte tlačítko Delete - vymazat (d)

7. Jakmile je sekvence písmen dokončena, stiskněte tlačítko "✓". Objeví se obrazovka vyšívání.


Poznámka:

Pokud nejsou zvolena žádná písmena, objeví se domovská obrazovka. Můžete se vrátit do režimu volby písmen stisknutím tlačítka "✓" po stisknutí tlačítka Domů. Můžete přidávat písmena až do výšky největšího rámečku. (pokud písmena přesáhnou maximální šířku rámečku, dojde k automatické rotaci o 90 stupňů).

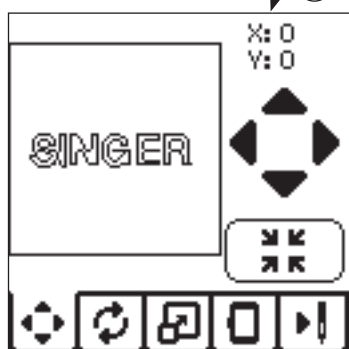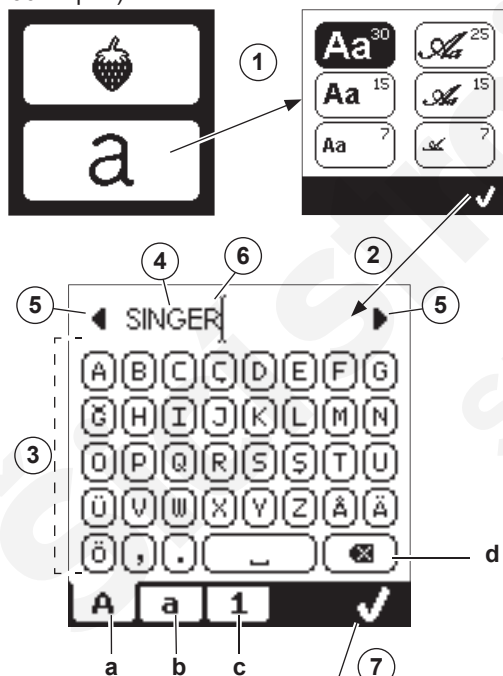

EDITACE VÝŠIVEK PÍSMEN

Písmena lze editovat podobným způsobem, jako výšivky.

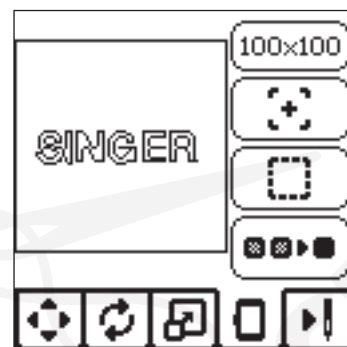

VYŠÍTÍ PÍSMEN


Vyšítí písmenné výšivky funguje stejně, jako vyšívání běžné výšivky. Jakmile vyšíváte písmena, hodnota se objeví na obrazovce.

Zbývající stehy v aktuálním písmenu / celkový počet zbývajících stehů všech písmen

- a. Aktuální písmeno / Celkový počet všech písmen

Stroj ušije každé z písmen a odstříhne nit mezi každým písmenem. Poznámka:


Můžete zvolit funkci monochromatické výšivky (strana 51) tak, aby byla písmena vyšita bez odstřihování mezi jednotlivými písmeny. Bude tedy odstřiženo pouze na konci celé výšivky.

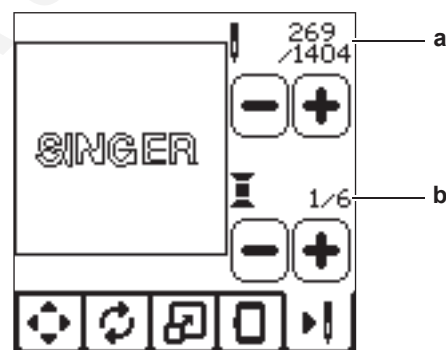

VYSKAKOVACÍ ZPRÁVY

ZDVIHNĚTE JEHLU

Pokud je jehla spuštěna a je třeba ji zdvihnout kvůli následujícímu úkonu, objeví se tato zpráva. Zdvihněte jehlu a stiskněte tlačítko "✓" pro zavření zprávy.

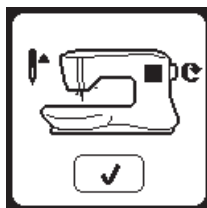

PŘETÍŽENÍ HLAVNÍHO MOTORU

Pokud šijte příliš silné materiály nebo pokud je stroj při šití zablokovaný, může dojít k přetížení hlavního motoru a stroj se zastaví. Zpráva se zavře, jakmile motor vychladne a bude opět bezpečně šít.




ZDVIHNĚTE PŘÍTLAČNOU PATKU

Tato zpráva se objeví, pokud jste zvolili funkci, při které je třeba zdvihnout přítláčnou patku. Stiskněte tlačítko "✓" a zdvihněte páčku přítláčné patky.



STROJ JE NASTAVEN PRO ŠITÍ DVOJJEHLOU

Tato zpráva se objeví, jakmile je aktivována funkce šití dvojehlou. Zkontrolujte jehlu a stiskněte tlačítko "✓" pro pokračování.

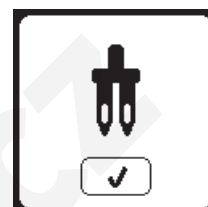


SPUSŤTE PŘÍTLAČNOU PATKU

Tato zpráva se objeví, jakmile spustíte stroj se zdviženou přítláčnou patkou. Stiskněte tlačítko "✓" a spustěte přítláčnou patku a začněte šít.



TENTO STEH NELZE ŠÍT DVOJJEHLOU

Tato zpráva se objeví, jakmile zvolíte steh, který nelze šít dvojehlou. Stiskněte tlačítko "✓" a zvolte jiný vzor nebo zrušte režim šití dvojehlou.

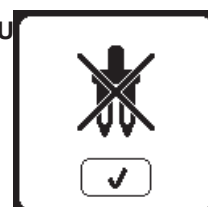


KALIBRACE SELHALA

Pokud není kalibrace správně dokončena, objeví se zpráva. Stiskněte tlačítko "✓" a znovu proveďte kalibraci.



ŠÍŘKA STEHU JE LIMITOVÁNA PRO ŠITÍ DVOJJEHLOU

Tato zpráva se objeví, jakmile je dosažen limit šířky stehu. Stiskněte tlačítko "✓" pro pokračování.

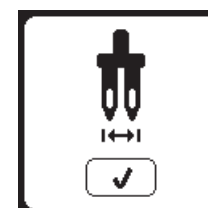

HORNÍ NIT SE PŘETRHLA

Pokud se horní nit přetrhne nebo dojde, objeví se tato zpráva a šití se zastaví. Znovu navlékněte horní nit a stiskněte tlačítko "✓".

Vraťte se o 3-4 stehy zpět do bodu před přerušením vyšívání stisknutím "-" na obrazovce šití. Stiskněte tlačítko Start/Stop pro restartování šití.



SPUSŤTE PÁČKU PODAVAČE

Pokud přišíváte knoflíky, objeví se tato zpráva. Spustěte páčku podavače a stiskněte tlačítko "✓" pro pokračování.




TENTO STEH NELZE KOMBINOVAT

Některé vzory nelze kombinovat do sekvence. Pokud zvolíte vzor, který nelze kombinovat, objeví se tato zpráva s upozorněním. Stiskněte tlačítko "✓".




NITĚ JSOU ZAMOTANÉ

Pokud je horní nebo spodní nit zamotaná pod stehovou desku, stroj se zastaví a objeví se tato zpráva. Odstraňte rámeček a stehovou desku (viz následující strana). Odstraňte zamotané nitě a znovu nasadte stehovou desku. Stiskněte tlačítko "✓".

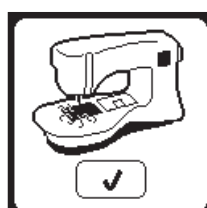

PROGRAM JE PŘÍLIŠ DLOUHÝ PRO PŘIDÁNÍ DALŠÍCH STEHŮ

Sekvence může obsahovat maximálně 60 znaků - stehů a písmen. Jakmile dosáhnete limitu, objeví se tato zpráva. Stiskněte tlačítko "✓".

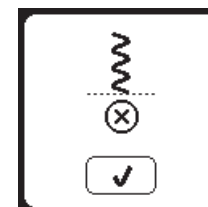

VYSKAKOVACÍ ZPRÁVY

VYMAZAT PROGRAM

Při vymazání všech vzorů se objeví tato zpráva, stiskněte tlačítko "✓". Stroj vymaže všechny zvolené vzory a písmena. Pro zrušení stiskněte tlačítko "X".




VÝŠIVKA JE PŘILÍŠ VELKÁ

Tato zpráva se objeví, pokud je výšivka příliš velká pro tento stroj a načtení z USB.



PŘEPSAT

Pokud zvolená složka obsahuje dříve uloženou sekvenci, objeví se tato zpráva s dotazem, zda chcete přepsat tuto sekvenci či nikoliv. Pro přesání (vymazání původní a zapsání aktuální sekvence) stiskněte tlačítko "✓". Pro zrušení stiskněte tlačítko "X". Zpráva zmizí.

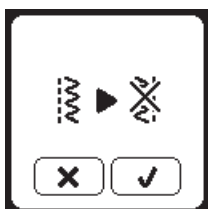


NESPRÁVNÝ TYP RÁMEČKU

Tato zpráva se objeví, jakmile zvolíte rámeček v seznamu rámečků, který se neshoduje s rámečkem, který je nasazen ve vyšivací jednotce. Nasaďte správný typ rámečku stiskněte tlačítko "✓".




ODSTRAŇTE RÁMEČEK

Tato zpráva se objeví, pokud zvolíte funkci, při které by se vyšivací jednotka posunula mimo limit nasazeného rámečku. Pro volný pohyb vyšivacího ramene odstraňte rámeček a stiskněte tlačítko "✓".

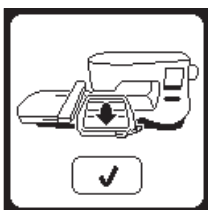

POKY STOP VE VÝŠIVCE

Tato zpráva se objeví, pokud je ve vzoru naprogramována funkce stop. Stroj se zastaví. Stiskněte tlačítko "✓" pro pokračování ve vyšívání.

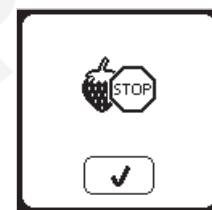

PŘIPOJTE USB

Tato zpráva se objeví, pokud stisknete tlačítko USB, aniž by byla jednotka připojena nebo pokud je USB odstraněn v průběhu stahování nebo v průběhu vyšívání. Připojte USB a stiskněte "✓".



ODSTŘIHNOUT KONEC NITĚ

Pokud začínáte vyšívat nebo po výměně nitě, stroj ušije několik stehů a poté se zastaví pro odstřížení konce nitě. Poznámka: Tato funkce je zrušena, pokud deaktivujete "Stop For Cut" v menu nastavení. viz strana 44.




DATA NA USB NELZE PŘEČÍST

Tato vyskakovací zpráva se objeví, pokud stroj nemůže načíst informace z USB. Může to být způsobeno špatným formátem souborů na USB, nebo poškozením USB nebo USB není kompatibilní se strojem.




VYMĚŇTE BARVU NITĚ

Jakmile je dokončeno vyšívání barevného bloku, stroj se automaticky zastaví a odstříhne obě nitě. Objeví se zpráva s doporučením na změnu barvy. Navlékněte další barvu a stiskněte tlačítko "✓".

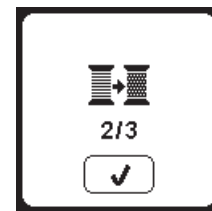

DATA POŠKOZENÁ

Tato zpráva se objeví, pokud je obsah USB poškozen a nelze je správně načíst.

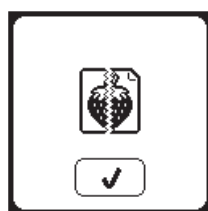

VÝŠIVKA DOKONČENA

Jakmile je výšivka dokončena, stroj odstříhne obě nitě a zastaví se. Objeví se zpráva, že je vaše výšivka dokončena. Stiskněte tlačítko "✓".



⚠ Nebezpečí

Pro snížení nebezpečí zásahu elektrickým proudem před čištěním vypněte stroj a odpojte přívodní kabel z el. sítě.

ČIŠTĚNÍ


Pokud se v chapači nahromadí nitě nebo jiné nečistoty, může dojít k narušení fungování stroje. Provádějte pravidelnou kontrolu i čištění šicího mechanismu.

Poznámka:

- * LED světlo se používá pro osvětlení šicí oblasti. Není třeba je měnit. Pokud přesto světlo přestane fungovat, kontaktujte svého prodejce pro výměnu.
- * Tento stroj není třeba mazat.


CÍVKOVÉ POUZDRO

Odstraňte kryt cívky a vyjměte cívku. Očistěte cívkové pouzdro kartáčkem.

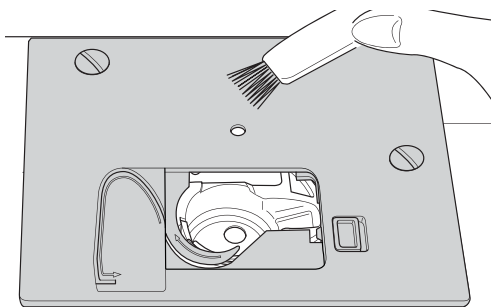

DRÁHA CHAPAČE A PODAVAČ

1. Odstraňte jehlu, přítlačnou patku a držák patek. Odstraňte kryt cívky a cívku. Odstraňte šroubky stehové desky.
2. Odstraňte stehovou desku zdvižením doprava, dle obrázku.

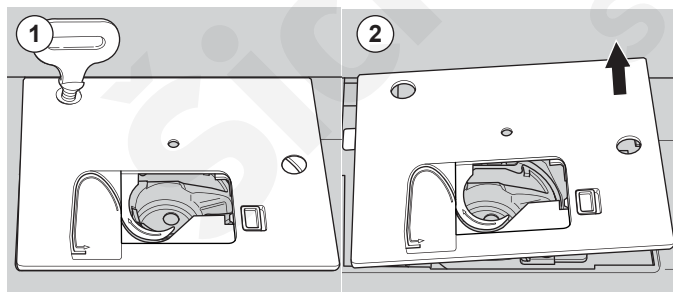


3. Zdvihněte cívkové pouzdro a odstraňte jej.


⚠ Upozornění

Abyste předešli nehodám, nedotýkejte se odstříhového nože (a).

4. Vyčistěte dráhu chapače, podavač a cívkové pouzdro kartáčkem. K čištění použijte suchý, měkký hadřík.

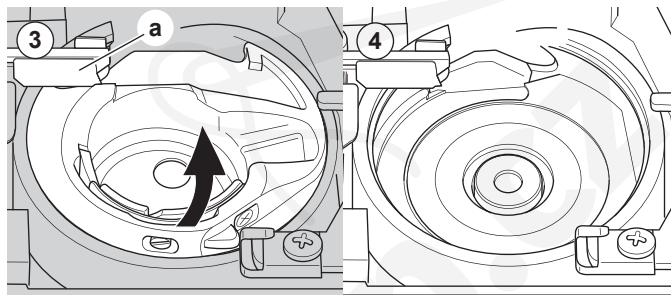

5. Znovu vložte cívkové pouzdro do dráhy chapače tak, aby výčnělek (b) zapadl do zarážky (c) dle obrázku.
6. Znovu nasadte stehovou desku na s. Nasadte šroubky a ut

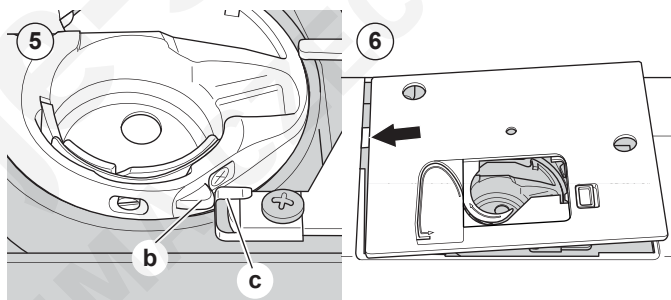


NÁPOMOCNÉ TIPY

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ	STR.
Horní nit se trhá	Stroj není správně navlečen. Nit se zamotala kolem cívky. Jehla není správně nastavena. Napětí nitě je příliš vysoké. Není použita správná nit, nebo je nekvalitní.	Znovu navlékněte stroj. Odstraňte namotané nitě. Znovu nasadte jehlu. Upravte napětí nitě. Zvolte správnou nit.	19 18 9 14,43 9,45
Spodní nit se trhá	Cívka není správně navlečena. Cívka je nepravidelně nebo moc navinuta . V cívkovém pouzdru se nahromadily nečistoty.	Znovu navlékněte cívku. Naviňte cívku. Vyčistěte cívkové pouzdro.	18 17 56
Stroj vynechává stehy	Jehla není správně nasazena. Jehla je tupá nebo ohnutá. Je použita nesprávná velikost jehly. (na strečové látky)	Znovu nasadte jehlu. Nasadte novou jehlu. Zvolte správnou velikost jehly a typ jehly pro látku (použijte streč jehlu)	9 9 9,45
Látka se krčí	Stroj není správně navlečen. Cívka není správně navlečena. Jehla je tupá. Napětí nitě je příliš vysoké. Vzor je příliš hustý pro vyšívání materiál. Nedostatečná výztuha.	Znovu navlékněte horní nit. Znovu navlékněte cívku. Nasadte novou jehlu. Upravte napětí horní nitě. Zvolte méně hustý vzor pro látku nebo změňte typ látky. Použijte správnou výztuhu pro vyšívání materiál.	19 18 9 14,43 48 45
Stroj šije uvolněné stehy nebo smýčkuje	Spodní nit není správně navlečena. Stroj není správně navlečen. Není nastaveno správné napětí horní nitě.	Znovu navlékněte cívku. Znovu navlékněte stroj. Upravte napětí nitě.	18 19 14,43
Vzor stehu je nepravidelný	Přítlačná patka není vhodná pro šitý vzor. Rámeček nebo rameno mají překážku v cestě. Napětí nití není vyrovnáno. Nedostatečná výztuha.	Nasadte správnou patku. Odstraňte překážku. Upravte napětí nití. Použijte správnou výztuhu pro vyšívání materiál.	8 52 14,43 45
Navlékač jehel nefunguje	Jehla není zdvižena do nejvyšší polohy. Jehla není správně nasazena. Jehla je ohnutá.	Zdvihněte jehlu. Znovu nasadte jehlu. Nasadte novou jehlu.	20 9 9
Stroj nepodává správně	Zoubky jsou spuštěné. Délka stehu není vhodná pro šitý materiál. Kolem podavače se nahromadily nečistoty.	Zdvihněte podavač. Upravte délku stehu. Vyčistěte oblast podavače.	12 14 56
Jehla se láme	Látka byla potahována v průběhu šití. Jehla uhodila do přítlačné patky. Jehla není správně nasazena. Je použita jehla nesprávné velikosti a typu pro šitý materiál.	Netahejte za látku. Zvolte správnou patku a vzor. Znovu nasadte jehlu. Zvolte správnou jehlu a nit.	21 24- 9 9,45
Stroj šije obtížně	V dráze chapače nebo v okolí podavače se nahromadily nečistoty.	Odstraňte stehovou desku a cívkové pouzdro a vyčistěte dráhu chapače.	56
Stroj nešije	Přívodní kabel není zapojen v el. síti. Není zapnutý hlavní vypínač stroje. Přítlačná patka není spuštěna.	Zkontrolujte zapojení přívodního kabelu. Zapněte hlavní vypínač stroje. Spusťte přítlačnou patku.	10 10 11

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí	100–240V ~ 50/60Hz
Nominální příkon	55W
Osvětlení	LED
Rychlost šití	max 800 stehů za min.
Rozměry stroje:	
Délka (mm)	241
Šířka (mm)	512
Výška (mm)	310
Čistá váha (kg)	8.4
Rozměry vyšivací jednotky:	
Délka (mm)	470
Šířka (mm)	506
Výška (mm)	127
Čistá váha (kg)	3.2

- Technická specifikace uvedená v tomto návodu, stejně jako příslušenství stroje, lze měnit bez předchozího upozornění.

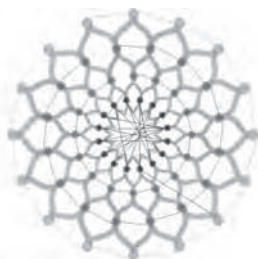

Design 001
stitches:10669
Dim.:13X13 cm



Design 002
stitches:13842
Dim.:12X12 cm



Design 003
stitches:13895
Dim.:11X11 cm



Design 004
stitches:11578
Dim.:10X10 cm



Design 005
stitches:6550
Dim.:8X8 cm



Design 006
stitches:4451
Dim.:5X8 cm



Design 007
stitches:4655
Dim.:8X8 cm



Design 008
stitches:10678
Dim.:10X10 cm




Design 009
stitches:9788
Dim.:9X8 cm



Design 010
stitches:9000
Dim.:9X7 cm



Design 011
stitches:18599
Dim.:15X25 cm

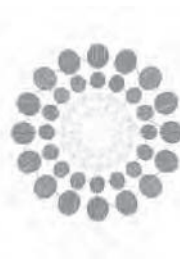

Design 012
stitches:15915
Dim.:11X12 cm



Design 013
stitches:11845
Dim.:11X11 cm



Design 014
stitches:25974
Dim.:11X12 cm



Design 015
stitches:8858
Dim.:8X8 cm



Design 016
stitches:16164
Dim.:14X16 cm



Design 017
stitches:2386
Dim.:4X4 cm




Design 018
stitches:3728
Dim.:6X5 cm



Design 019
stitches:11588
Dim.:8X10 cm




Design 020
stitches:8812
Dim.:10X10 cm

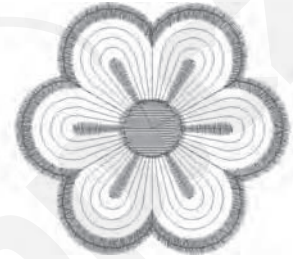

Design 021
stitches:2983
Dim.:6X6 cm



Design 022
stitches:10385
Dim.:10X10 cm

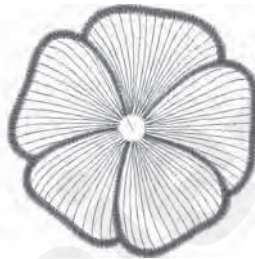

Design 023
stitches:6909
Dim.:10X10 cm



Design 024
stitches:13079
Dim.:11X22 cm



Design 025
stitches:19565
Dim.:12X20 cm



Design 026
stitches:10626
Dim.:11X23 cm



Design 027
stitches:18904
Dim.:9X23 cm



Design 028
stitches:15284
Dim.:13X23 cm



Design 029
stitches:8073
Dim.:9X9 cm




Design 030
stitches:16670
Dim.:14X23 cm



Design 031
stitches:4536
Dim.:10X10 cm



Design 032
stitches:6953
Dim.:14X13 cm

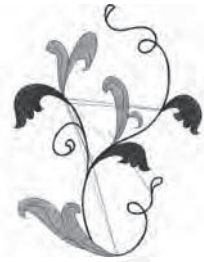

Design 033
stitches:11737
Dim.:14X18 cm



Design 034
stitches:8683
Dim.:14X18 cm



Design 035
stitches:12848
Dim.:9X21 cm



Design 036
stitches:39750
Dim.:15X22 cm



Design 037
stitches:8963
Dim.:14X22 cm



Design 038
stitches:5718
Dim.:10X8 cm



Design 039
stitches:10431
Dim.:8X17 cm



Design 040
stitches:11607
Dim.:10X17 cm



Design 041
stitches:6009
Dim.:8X16 cm




Design 042
stitches:8161
Dim.:8X16 cm



Design 043
stitches:2946
Dim.:14X19 cm



Design 044
stitches:7202
Dim.:15X20 cm

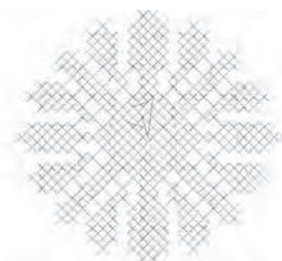

Design 045
stitches:2807
Dim.:5X4 cm



Design 046
stitches:11642
Dim.:15X20 cm



Design 047
stitches:4816
Dim.:8X14 cm



Design 048
stitches:1668
Dim.:8X8 cm



Design 049
stitches:1634
Dim.:9X9 cm



Design 050
stitches:1943
Dim.:10X9 cm




Design 051
stitches:851
Dim.:15X14 cm




Design 052
stitches:835
Dim.:15X15 cm



Design 053
stitches:1474
Dim.:15X15 cm

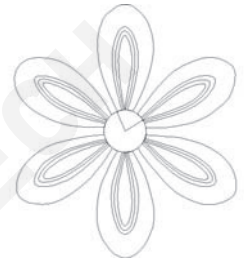

Design 054
stitches:1373
Dim.:13X15 cm

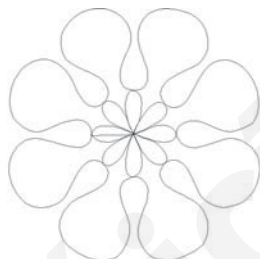


Design 055
stitches:813
Dim.:14X15 cm




Design 056
stitches:11422
Dim.:13X15 cm



Design 057
stitches:11744
Dim.:15X14 cm

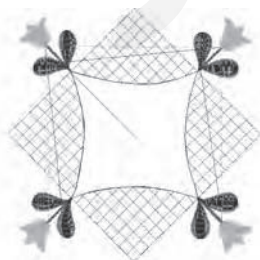

Design 058
stitches:6665
Dim.:15X15 cm

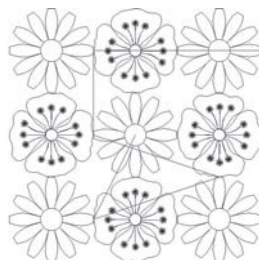


Design 059
stitches:5089
Dim.:14X14 cm



Design 060
stitches:5456
Dim.:14X14 cm



Design 061
stitches:1665
Dim.:10X10 cm

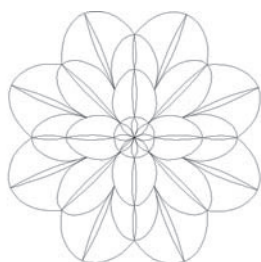

Design 062
stitches:2015
Dim.:9X9 cm




Design 063
stitches:2766
Dim.: 9X9 cm



Design 064
stitches:3300
Dim.:14X14 cm




Design 065
stitches:2246
Dim.:10X9 cm

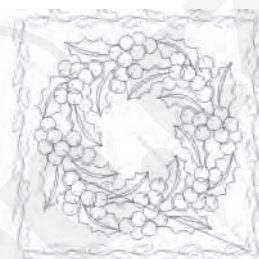

Design 066
stitches:7029
Dim.:14X14 cm



Design 067
stitches:1873
Dim.: 9X9 cm

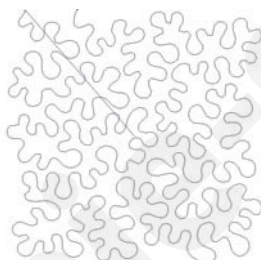

Design 068
stitches:4844
Dim.:15X15 cm



Design 069
stitches:6292
Dim.:15X15 cm



Design 070
stitches:1786
Dim.:8X8 cm



Design 071
stitches:3027
Dim.:9X6 cm



Design 072
stitches:7378
Dim.:9X10 cm



Design 073
stitches:1677
Dim.:9X8 cm



Design 074
stitches:4718
Dim.:10X8 cm



Design 075
stitches:3189
Dim.:9X8 cm




Design 076
stitches:4979
Dim.:9X8 cm



Design 077
stitches:3955
Dim.:9X6 cm



Design 078
stitches:8102
Dim.:9X9 cm

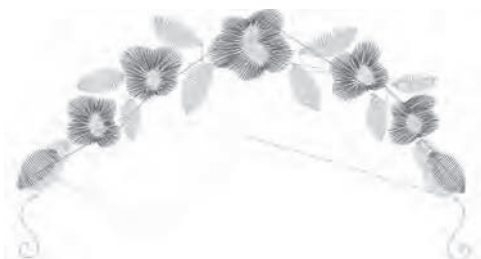

Design 079
stitches:2198
Dim.:8X5 cm



Design 080
stitches:5424
Dim.:9X9 cm



Design 081
stitches:3619
Dim.:8X8 cm



Design 082
stitches:5284
Dim.:8X8 cm



Design 083
stitches:5569
Dim.:8X9 cm



Design 084
stitches:32729
Dim.:15X17 cm



Design 085
stitches:5939
Dim.:8X8 cm




Design 086
stitches:3714
Dim.:5X6 cm




Design 087
stitches:1658
Dim.:4X5 cm



Design 088
stitches:3593
Dim.:5X6 cm

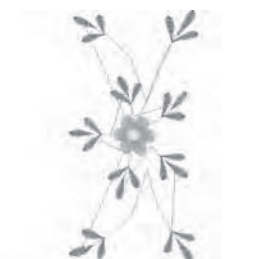

Design 089
stitches:3627
Dim.:7X15 cm

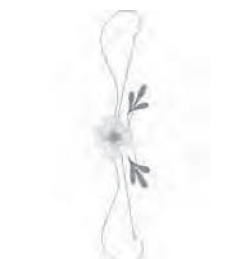

Design 090
stitches:2344
Dim.:3X16 cm



Design 091
stitches:18487
Dim.:14X14 cm



Design 092
stitches:14250
Dim.:14X13 cm



Design 093
stitches:19492
Dim.:11X15 cm



Design 094
stitches:9809
Dim.:8X17 cm



Design 095
stitches:9696
Dim.:9X17 cm




Design 096
stitches:7729
Dim.:8X8 cm



Design 097
stitches:7138
Dim.:7X6 cm



Design 098
stitches:13032
Dim.:7X7 cm

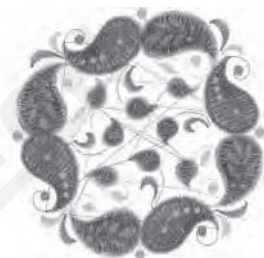

Design 099
stitches:15956
Dim.:9X9 cm



Design 100
stitches:3213
Dim.:2X14 cm




Design 101
stitches:3878
Dim.:6X16 cm



Design 102
stitches:3873
Dim.:8X8 cm



Design 103
stitches:1690
Dim.:6X5 cm

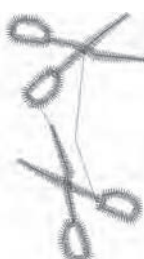


Design 104
stitches:1063
Dim.:2X4 cm




Design 105
stitches:957
Dim.:3X4 cm




Design 106
stitches:11877
Dim.:9X9 cm

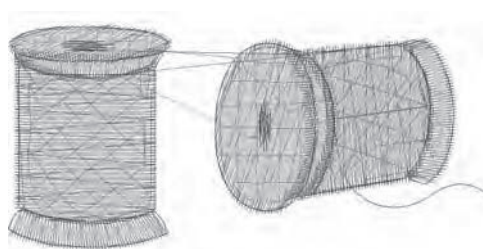

Design 107
stitches:3046
Dim.:6X3 cm

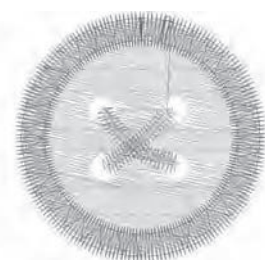

Design 108
stitches:1527
Dim.:3X3 cm

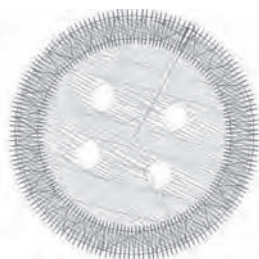

Design 109
stitches:1118
Dim.:2X2 cm



Design 110
stitches:1887
Dim.:2X8 cm



Design 111
stitches:3562
Dim.:3X9 cm



Design 112
stitches:1914
Dim.:5X7 cm




Design 113
stitches:3962
Dim.:5X4 cm



Design 114
stitches:2898
Dim.:5X5 cm



Design 115
stitches:1486
Dim.:4X6 cm

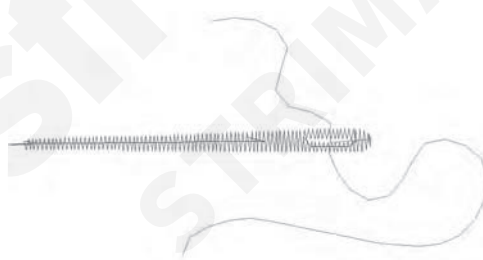


Design 116
stitches:305
Dim.:4X2 cm



Design 117
stitches:6631
Dim.:6X14 cm



Design 118
stitches:4635
Dim.:5X11 cm

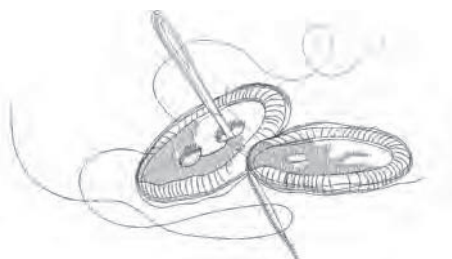

Design 119
stitches:2829
Dim.:9X5 cm




Design 120
stitches:6835
Dim.:9X18 cm



Design 121
stitches:9219
Dim.:13X14 cm



Design 122
stitches:35046
Dim.:13X21 cm

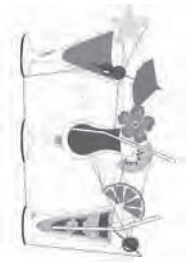

Design 123
stitches:17232
Dim.:12X20 cm



Design 124
stitches:10269
Dim.:9X13 cm



Design 125
stitches:19996
Dim.:7X17 cm



Design 126
stitches:12328
Dim.:6X17 cm



Design 127
stitches:14858
Dim.:9X9 cm



Design 128
stitches:3466
Dim.:6X5 cm



Design 129
stitches:18735
Dim.:10X10 cm



Design 130
stitches:6617
Dim.:9X8 cm



Design 131
stitches:9157
Dim.:8X9 cm



Design 132
stitches:6152
Dim.:9X5 cm



Design 133
stitches:3714
Dim.:10X5 cm



Design 134
stitches:7003
Dim.:10X7 cm



Design 135
stitches:6213
Dim.:9X6 cm



Design 136
stitches:7303
Dim.:8X8 cm



Design 137
stitches:6840
Dim.:10X9 cm




Design 138
stitches:11844
Dim.:9X10 cm



Design 139
stitches:3816
Dim.:7X6 cm



Design 140
stitches:9005
Dim.:9X7 cm

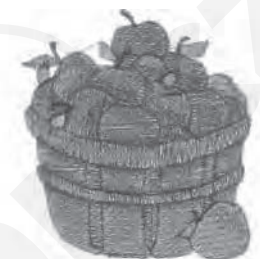

Design 141
stitches:11307
Dim.:7X8 cm



Design 142
stitches:7073
Dim.:9X8 cm



Design 143
stitches:43316
Dim.:14X22 cm



Design 144
stitches:8809
Dim.:9X9 cm



Design 145
stitches:6780
Dim.:7X9 cm



Design 146
stitches:8785
Dim.:9X9 cm



Design 147
stitches:7457
Dim.:6X9 cm



Design 148
stitches:8247
Dim.:6X9 cm



Design 149
stitches:1070
Dim.:4X6 cm



Design 150
stitches:3592
Dim.:6X8 cm



Design 151
stitches:9935
Dim.:7X9 cm



Design 152
stitches:7238
Dim.:9X7 cm



Design 153
stitches:18593
Dim.:8X17 cm



Design 154
stitches:8273
Dim.:6X8 cm



Design 155
stitches:11944
Dim.:8X8 cm



Design 156
stitches:8766
Dim.:6X8 cm



Design 157
stitches:8749
Dim.:9X9 cm



Design 158
stitches:5945
Dim.:6X6 cm



Design 159
stitches:12104
Dim.:9X10 cm



Design 160
stitches:11477
Dim.:7X10 cm



Design 161
stitches:19648
Dim.:13X22 cm




Design 162
stitches:1746
Dim.:7X9 cm




Design 163
stitches:8334
Dim.:12X17 cm



Design 164
stitches:2843
Dim.:3X7 cm

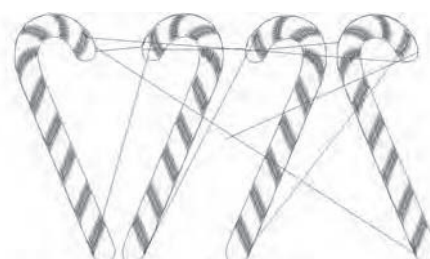

Design 165
stitches:4746
Dim.:10X6 cm

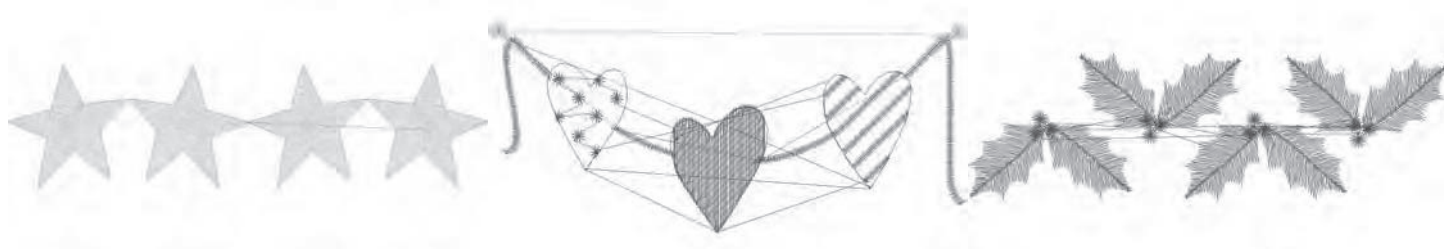

Design 166
stitches:2651
Dim.:9X2 cm



Design 169
stitches:9566
Dim.:5X5 cm



Design 172
stitches:36511
Dim.:14X17 cm



Design 175
stitches:6334
Dim.:10X16 cm



Design 178
stitches:8430
Dim.:7X6 cm

Design 167
stitches:3494
Dim.:9X4 cm



Design 170
stitches:2315
Dim.:4X5 cm



Design 173
stitches:7361
Dim.:6X8 cm



Design 176
stitches:23243
Dim.:10X16 cm



Design 179
stitches:11520
Dim.:5X10 cm

Design 168
stitches:3535
Dim.:9X3 cm




Design 171
stitches:2353
Dim.:5X5 cm




Design 174
stitches:10438
Dim.:6X16 cm



Design 177
stitches:16003
Dim.:7X9 cm

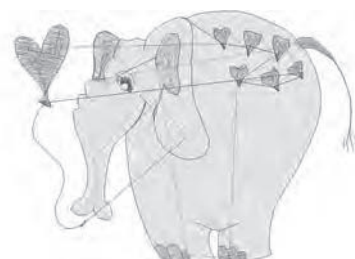

Design 180
stitches:6091
Dim.:8X6 cm

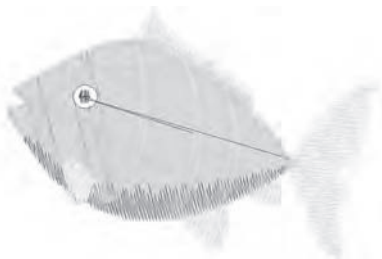

Design 181
stitches:6252
Dim.:9X6 cm




Design 182
stitches:9969
Dim.:7X8 cm



Design 183
stitches:9055
Dim.:7X7 cm




Design 184
stitches:7322
Dim.:8X8 cm

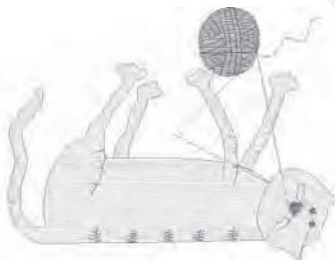


Design 185
stitches:6510
Dim.:9X7 cm



Design 186
stitches:8558
Dim.:9X7 cm

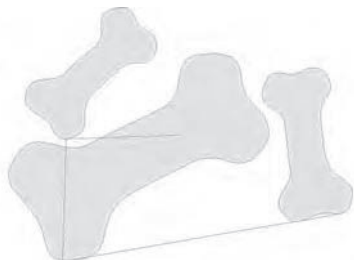


Design 187
stitches:8075
Dim.:12X9 cm

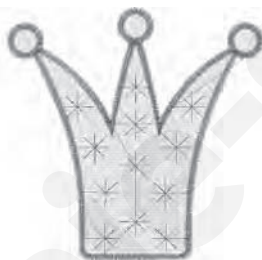

Design 188
stitches:6047
Dim.:6X6 cm




Design 189
stitches:6770
Dim.:8X4 cm

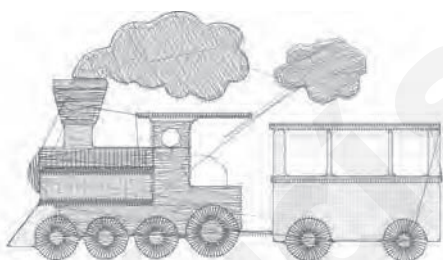

Design 190
stitches:6203
Dim.:6X4 cm



Design 191
stitches:3302
Dim.:5X4 cm

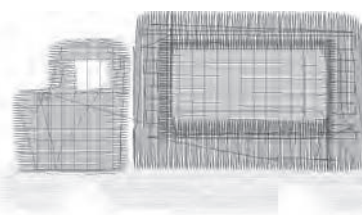

Design 192
stitches:4201
Dim.:6X4 cm



Design 193
stitches:21965
Dim.:7X14 cm



Design 194
stitches:3289
Dim.:9X7 cm




Design 195
stitches:1631
Dim.:4X2 cm



Design 196
stitches:2375
Dim.:3X3 cm



Design 197
stitches:1063
Dim.:2X2 cm

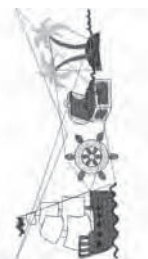

Design 198
stitches:9094
Dim.:6X14 cm




Design 199
stitches:8184
Dim.:4X13 cm




Design 200
stitches:9123
Dim.:10X7 cm

Font 1 : Block
30, 15 and 7 mm

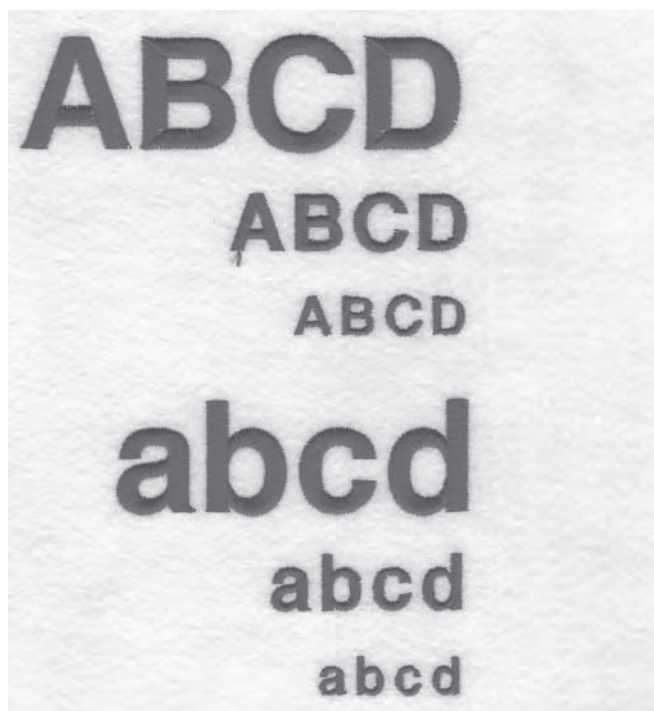

Font 2 : Script
25, 15 and 7 mm

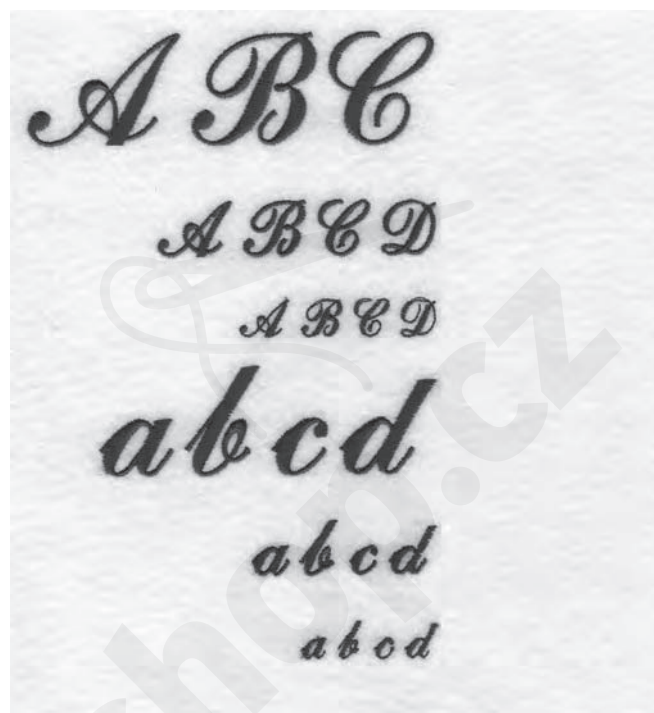

Characters included :

A B C Ç D E F G Ğ H I J K L M N O P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö , . (SPACE)

a b c ç d e f g ğ h i j k l m n o p q r s ş t u ü v w x y z å ä ö , . (space)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á â ë ê ì í ó ù Ñ ñ ß & ? ! ' @ - (space)